

# XDR-66 ドライブレコーダー



困ったときは

1. 電源が入らないとき、LEDが点灯しないとき
2. 電源が入ったり切れたりする(再起動を繰り返す)とき  
録画できないとき、録画ファイル、GOGファイルを読み込めないとき  
「安全運転のため、シートベルトをお締めください。」の音声ガイダンスを繰り返すとき
3. LEDが紫点滅するとき

ご相談はアフターサービス窓口  
TEL 0120-25-3930

## 1

①電源が入らないとき ②LEDが点灯しないとき



対処法

録画映像がある場合は、専用ビューアーで  
ファームウェアのバージョンを確認して、  
アフターサービス窓口へご連絡ください。

アフターサービス窓口  
TEL 0120-25-3930

[800\*600] [20FPS] [M] [Vol 4]  
2016-08-25 09:16:11 MIC ON GPS [V1.1.0J]

ファームウェアのバージョン V1.1.0J




## 2

- ① 電源が入ったり切れたりする(再起動を繰り返す)とき
- ② 録画できないとき、録画ファイル、GOGファイルを読み込めないとき
- ③ 「安全運転のためシートベルトをお締めください。」の音声ガイダンスを繰り返すとき

対処法 SDカードを専用ビューアーでフォーマットしてから使用してください。




SDカードフォーマットボタンを押す

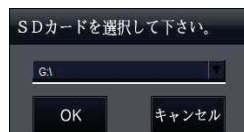

SDカードの場所を選択してOKボタンを押す

## 3

① LEDが紫点滅するとき

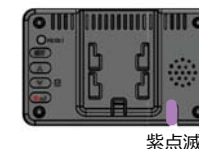

紫点滅

対処法

SDカードがロックされているかどうか確認してください。  
ロックされているとSDカードエラーになります。  
ロック解除してから、ご使用ください。

ロック解除されていてもSDカードがエラーになる場合は  
SDカードを交換してください。

