

地上デジタル防水テレビ 7型

XL-718

取扱説明書



このたびは、浴室テレビをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめのうえ、お受け取りください。

目 次

■ 安全上のご注意	2
■ 使用上のご注意	5
■ 付属品一覧	6
■ 各部の名称	7
■ 別売リモコンについて	8
■ 電源を入れる	10
■ B-CASカードについて	11
■ 地上デジタル受信かんたん設定 (テレビを見るための初期設定)	12
■ テレビを見る	14
■ オフタイマー設定	15
■ 番組表を見る	16
■ 外部機器をつないで使う	16
■ 設定メニュー項目	18
■ 設定メニュー (映像設定)	19
■ 設定メニュー (音声設定)	20
■ 設定メニュー (機器設定) 画面サイズ、省エネ設定	21
■ 設定メニュー (各種設定) 個人情報設定など	22
■ 設定メニュー (各種設定) 機器設定 (字幕・初期スキャン・再スキャン・アンテナ設定)	24
■ 設定メニュー (各種設定) 機器設定 (スキップ設定、プリセット設定、ID表示)	25
■ 設定メニュー (各種設定) B-CAS情報表示、工場出荷時リセット	26
■ 製品仕様	27
■ 故障かなと思ったら	28
■ 地域設定一覧	29
■ 保証とアフターサービス	30

安全上のご注意

●安全にお使いいただくために

本製品をご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本書では、お客様ならびに他の人への危害、物的損害を未然に防ぐための内容を説明しています。次の表示の区分と図記号の内容をご理解のうえ、本文をお読みになり、記載事項をお守りください。お読みになったあとはお使いになる方がいつでも見られる場所に保存しておいてください。

■表示マークについて



警告

この表示の注意事項を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性がある場合に表示します。



注意

この表示の注意事項を無視して誤った取り扱いをすると、使用者がけがをしたり、物的損害が発生する可能性がある場合に表示します。



危険、警告、注意を示しています。



禁止行為を示しています。記号の中に具体的な内容が描かれています。



必ず行わなければいけない行為を示しています。記号の中に具体的な内容が描かれています。



警告

以下の注意事項を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が想定されます。

□製品の取り扱いについて



本製品を使用する場合、必ず本取扱説明書の注意事項をご確認ください。また、記載されている警告、注意事項は必ずお守りください。



本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。破損の状態のままご使用を続けると、火災や感電・故障の原因となります。すぐに電源ボタンをオフにしてご使用を中止し、お買い上げの販売店または当社お客様サポートセンターにご相談ください。



本製品の内部に液体、異物を入れしないでください。その状態のままご使用を続けると、火災や感電、故障の原因となります。すぐに電源ボタンをオフにしてご使用を中止し、お買い上げの販売店または当社お客様サポートセンターにご相談ください。



本製品の改造・分解を行わないでください。事故や火災、感電の原因となります。



本製品は当社以外での修理を行わないでください。



本製品を火中に投入しないでください。破損による火災・けがの原因となります。



水の中でのご使用は感電や故障の原因となります。



誤って水中に落とした場合、感電の原因となりますので、すぐに拾い上げてください。



本製品を電子レンジなどの強い磁界が発生するものに入れしないでください。事故や火災、感電の原因となります。


安全上のご注意




警告

以下の注意事項を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が想定されます。


□ 製品の設置について

-  水中に落ちる恐れのある場所に置かないでください。
水中に落ちた場合、火災や感電、故障の原因となります。








□ 製品の異常について

-  万一本製品より煙が出る、異臭が発生する、発熱している、異物が入ったなどの異常が見られる場合には、すぐに電源ボタンをオフにしてご使用を中止してください。
異常状態のままご使用を続けると火災や感電、故障の原因となります。
ご購入いただいた販売店または当社お客様サポートセンターにご相談ください。

□ 外部機器との接続について

-  外部機器への接続(ケーブルの接続)は濡れた手で行わないでください。
火災や感電、故障の原因となります。

□ 電源ボックスについて

-  必ず本製品付属の指定品をお使いください。
-  電源ボックスはAC100Vです。指定電源電圧でお使いください。
指定電源電圧以外で使用すると、火災や感電、故障の原因となります。
-  日本国外での使用は行わないでください。
海外などで異なる電圧を使用すると、火災や感電、故障の原因となります。
-  電源ボックスの取り外しをするときは、本体の電源をオフにしてから行ってください。
故障の原因となります。
-  電源ボックスのコードの加工や、重いものを乗せる、ストーブなどの熱器具へ近づける、加熱するなどの行為は行わないでください。コードが切断・損傷し火災や感電の原因となります。
-  濡れた手で電源ボックスを触らないでください。感電や故障の原因となります。
-  電源ボックス上、または付近に液体の入ったものを置かないでください。



注意

以下の注意事項を無視して誤った取り扱いをすると、使用者がけがをしたり、物的損害が発生する可能性があります。

□製品の取り扱いについて



本製品を移動させる場合、電源ボックスや接続機器のコードを全て外してください。火災や感電、故障の原因となります。



本製品を移動させる場合、しっかりと両手で持ってください。

本製品が落下して、けがや故障の原因となります。



シンナー、ベンジンなどの有機溶剤や化学製品で本製品を拭かないでください。塗装がはがれて付着したり、樹脂部が溶ける原因となります。



定期的にクリーニングを行ってください。製品内部にホコリがたまった場合、火災や故障の原因となります。



通風口を塞がないようにしてください。通風口を塞いだ場合、製品内部に熱がこもり、火災や故障の原因となります。



通電中の本製品に長時間触れないでください。低温やけどやけがの原因となります。



表示中の画面を長時間継続して見ないでください。目が疲れたり、視力が低下する恐れがあります。長時間見続けて体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐに使用を中止し休息をとってください。万一休息しても不快感や痛みが取れない場合には医師にご相談ください。



水や洗剤がかかったら、早めに拭き取ってください。そのまま放置すると、スピーカー一部に水がたまり音が小さくなったり、画面に水垢が付いてしまいます。



シャンプーなどがかかったら、軽く水拭きした後、乾いた柔らかい布で拭いてください。かかったまま放置しますと変色、故障の原因となります。

□製品の設置について



本製品が落下したり、転倒したりする恐れのある不安定な場所、振動の発生する場所に置かないでください。けがや故障の原因となります。



「設置説明書」をご覧ください。本製品が正しく取り付けられていることをご確認ください。誤った取り付け状態でご使用の場合、本製品が落下して、けがや故障の原因となります。



強い磁界や静電気が発生する場所に置かないでください。火災や感電、故障の原因となります。



漏電の発生する危険な場所に置かないでください。火災や感電、故障の原因となります。



ホコリや油煙の多い場所や直射日光の当たる場所に置かないでください。火災や感電、故障の原因となります。

□液晶画面について



液晶画面を強く押ししたり、強い衝撃を与えないでください。液晶画面が破損して、けがや故障の原因となります。



液晶パネルが破損した場合、内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となります。万が一口に含んでしまった場合、すぐにうがいをし医師にご相談ください。目に入ったり、皮膚に付着した場合、清浄な流水で15分以上すすいだあとと医師にご相談ください。

使用上のご注意

■ 電源について

- ・指定以外の電源は使用しないでください。

■ 取り扱い上の注意

- ・お手入れにはベンジンなどの化学薬品は使用しないでください。本体が変形したり、塗装がはがれたりします。汚れのひどいときは柔らかい布を薄い中性洗剤に浸し、硬く絞って拭いてください。
- ・浴室用洗剤が本体にかからないようにしてください。かかった場合には速やかに洗い流してください。
- ・石けんやシャンプーがついたときには洗い流してください。
- ・スピーカー部分に、泥や砂が入らないように注意してください。
- ・熱いお湯がかからないようにしてください。また、熱いお湯の中に落とした場合、変形したり故障することがあります。

■ 動作温度範囲内で使用する

- ・サウナで使用しないでください。(動作温度範囲：0℃～+60℃)
- ・動作温度(0℃～+60℃)の範囲外で使用すると、画像の乱れや故障の原因になります。
- ・0℃より低温、60℃より高温になると映りが悪くなることがありますが故障ではありません。常温に戻ると回復します。(動作温度範囲：0℃～+60℃)

■ 防水についてのご注意

本機およびリモコンは、JIS C 0920 (IEC60529) 「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」のIPX6 相当の防水仕様となっております。 ※付属のケーブル類は、防水仕様ではありません。ご使用前に、以下の内容をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●IPX6 (噴流に対する保護等級) について

常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径12.5mmのノズルであらゆる方向から約100ℓ/分の水を3分以上注水したあと、機器の機能が動作することに対応しています。

●水場での使用時のお願い

以下をお守りください。誤った使用は故障の原因になります。

- ・故意に水の中や湯ぶねの中などに入れたり、水中で操作したりしない
誤って湯ぶねに落とした場合は、すぐに拾って柔らかい布で拭いてください。
- ・ミストサウナなど湿気の多い場所に放置しない
- ・サウナで使用しない
- ・高温になる場所にリモコンを置かない

●防水性を保つために

- ・リモコンを落としたり、ぶついたり、強い圧力をかけない
本機が変形や破損し、防水性が保てなくなります。

●リモコンの電池蓋の取り扱い

- ・電池の蓋はしっかり確実に閉めてください。
リモコン内部に水が入ると、故障の原因になります。

蓋が開いたまま使用すると内部に水が入り故障の原因になります。ご使用前には、蓋をロックしてください。

本機およびリモコンの防水対象液体

対応	真水、水道水、温水
非対応 ※	石けん水、シャンプー、入浴剤、洗剤、温泉水、プールの水、海水










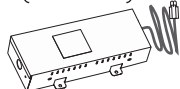



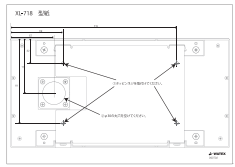
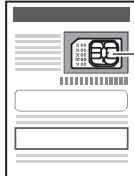


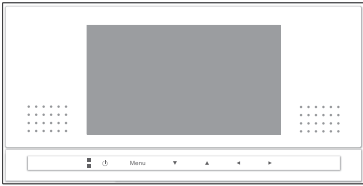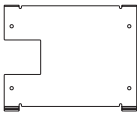
※非対応の水中につけないでください。

●水場での使用後




- ・本機およびリモコンを乾いた柔らかい布でふき、屋内においてください。
- ・石けん水やシャンプーなどがかかった場合は、常温の水道水を弱めの水量にして洗い流したあと、ふいてください。(洗剤で洗わないでください)
- ・ドライヤーなどの熱風で乾かさないでください。
- ・寒冷地で、水滴が付いたまま放置しておくこと凍結し蓋が開かなくなるなどの原因になります。
- ・ゴムパッキンにひび割れや変形がある場合は、そのまま使用しないでください。
- ・手がぬれた状態や本機およびリモコンに水滴が付いたまま蓋を開け閉めしないでください。

防水性を維持するため、2年に1度は本体のゴムパッキンやリモコンの電池蓋などの防水に関する部品の交換(有料)をお勧めします。お買い上げの販売店またはお客様サポートセンターへお問い合わせください。

万一、本機およびリモコン内部に水が入った場合は使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。お客様の誤った取り扱いによる故障の場合は保証対象外となります。
※本体およびリモコンを水の中でご使用になると浸水します。水の侵入による製品の不良については、保証期間内でも保証対象外となりますのでご注意ください。


<h2>地上デジタル防水テレビ</h2> 			
<h3>設置板</h3>  <p>設置板用ビス M4×16:4本</p> 	<h3>専用同軸ケーブル</h3>  <p>六角レンチ棒</p>  <p>六角穴付きタッピングビス M4×10:2本(ビスカバー用)</p> 	<h3>電源ケーブル</h3>  <p>ビスカバー:2個</p>  <p>ビスカバー用ビス M4×10:2本</p> 	<h3>電源ボックス</h3> <p>(電源ボックス 取扱説明書付属)</p>  <p>(固定用ビス:4本 M4×24)</p> <h3>防水スポンジ</h3> 
<h3>操作方法説明 シール</h3> 	<h3>フリーダイヤル シール</h3> <p>ご不明点・ご用命は お客様サポートセンター まで 日 曜関係なく お電話ください TEL: 0120-25-3930 株式会社ワテックス</p>	<h3>保証書</h3> 	<h3>取付型紙</h3> 
<h3>mini B-CASカード</h3> 	<h3>B-CASカード 保護防水シール</h3>  <p>mini-B-CASカードを取り出す前に台紙の内容をお読みください。開封すると台紙に記載されている使用許諾契約款に同意したとみなされます。</p>	<h3>取扱説明書 (本書)</h3> 	<h3>設置説明書</h3> 

●別売品一覧 (オプション)
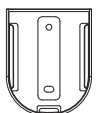
<h3>専用AVケーブル</h3>  <p>専用AVケーブルとなります。 市販のAVケーブルはご使用できません。</p>	<h3>リモコン一式</h3> <p>リチウム電池 (CR2025) リモコン用具 防水シール付属</p>	<h3>リモコン</h3> 	<h3>リモコンホルダー</h3>  <p>リモコンホルダー用 両面テープ2枚 ビス×2本付属</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


各部の名称


本体正面

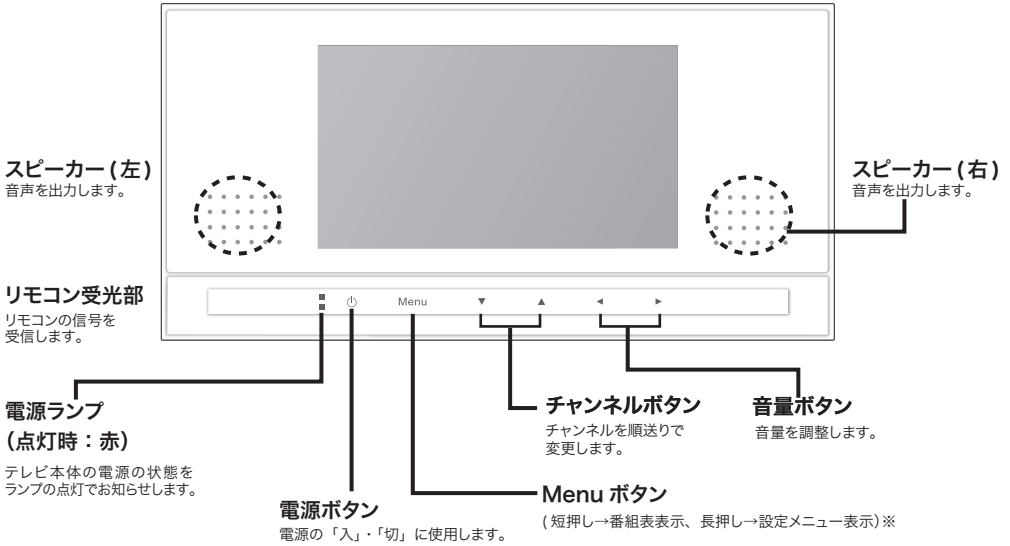

※本紙では、ボタンを短く押す場合を「短押し」、2 秒以上押し続ける場合を「長押し」と表記しています。

●システム図

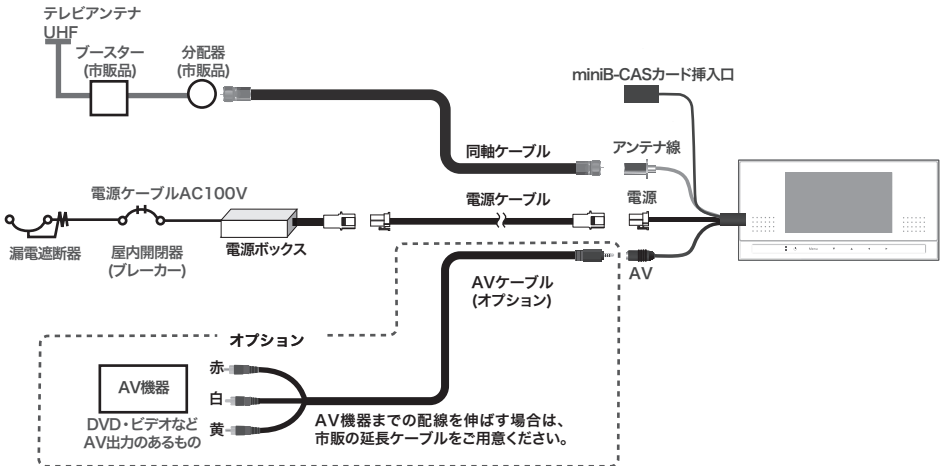

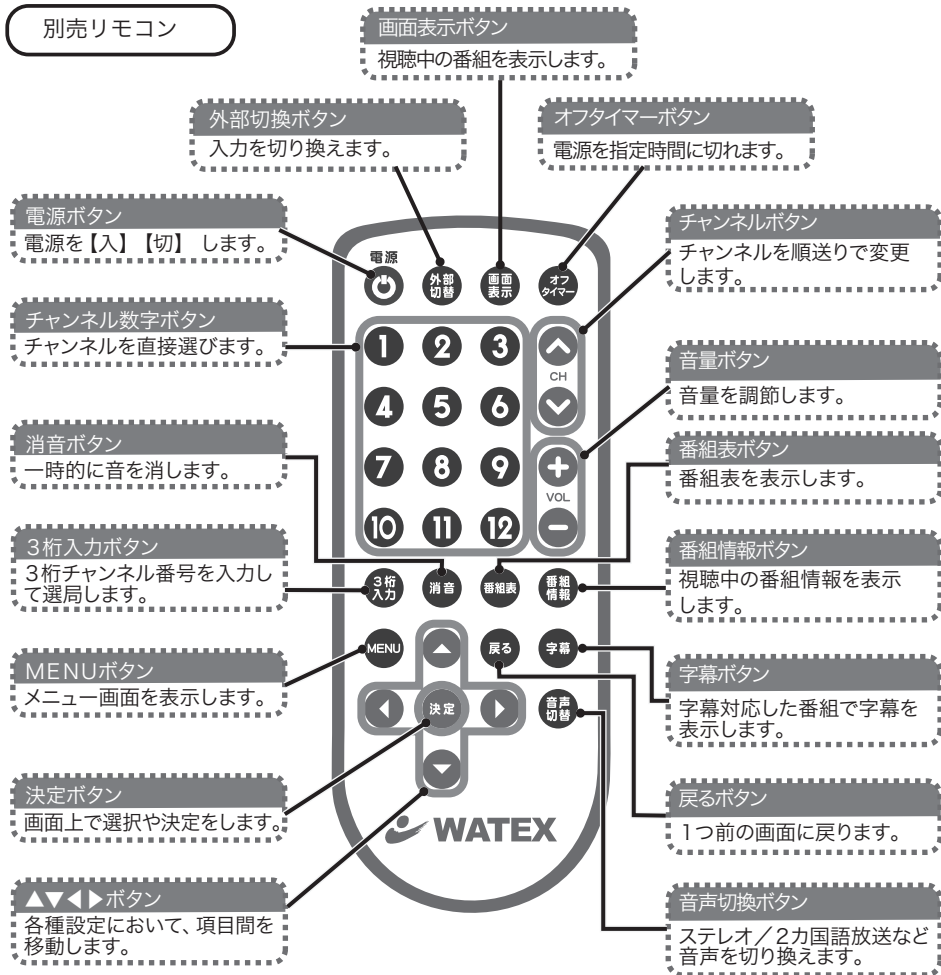

仕様

動作範囲：約3m 左右45° 上下30°
電 源：DC3V リチウム電池 CR2025 1個
仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

電池の取り扱いについて

- ⊕⊖の方向を正しく入れてください。
- 長時間使用しないときは、本体から取り出してください。
- 指定以外の電池を使用しないでください。

⚠ 使用上の注意

分解をしないでください。故障の原因となります。
水中に入れたり、中に異物を入れしないでください。
感電の恐れや故障の原因となります。
温度や湿度の高い場所に長時間放置しないでください。
故障の原因となります。

リモコンが正しく動作しない場合は、以下の項目を実行してください。

- 電池を交換してください。
- 電池の⊕⊖を正しい向きに入れてください。
- テレビ本体の電源ボタンを押してください。
- リモコンの先端部を手などで覆わないように操作してください。
- リモコン使用可能範囲で操作してください。


別売リモコンについて

リチウム電池の入れ方



①裏蓋を付属の工具で矢印の方向に回して開けてください。

※裏蓋は非常に傷つきやすいです。注意して取り扱ってください。

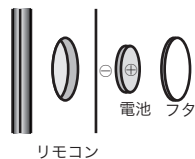


②リチウム電池 CR2025 を ⊕ ⊖ の向きを表示とおり正しく入れてください。

注意事項

注意

ご使用前に、付属の工具を使って電池蓋を外し、中の絶縁紙を取り除いてください。

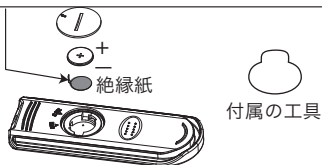

●必要に応じて、電池蓋をしっかり閉めた後、付属の防水シールを貼り付けてください。




防水シール

※防水シールを貼る前に、ホコリ、砂、ゴミ、油などの汚れを全部取り除いてください。




※気泡（空気）が入らないようにゆっくり貼ってください。

防水シールの貼りかた

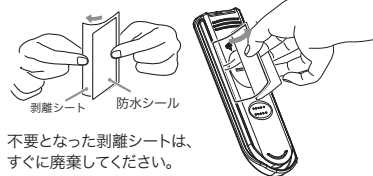

不要となった剥離シートは、すぐに廃棄してください。

使用方法

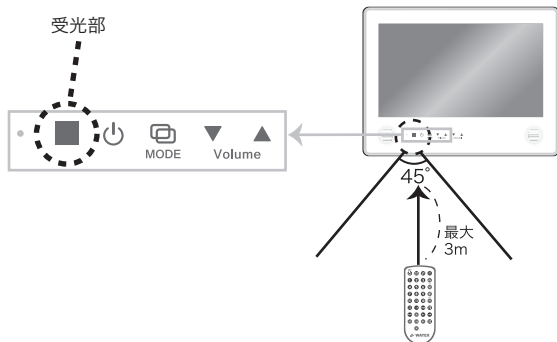


リモコンを本体のリモコン受光部に向け、受信可能角度（左右45° 上下30°）から操作してください。

電源を入れる

テレビ本体または別売リモコンの電源ボタンを押します。

電源ボタンを押すたびに電源が「入」・「切」します。
電源が入った場合、電源ランプが赤色に点灯します。

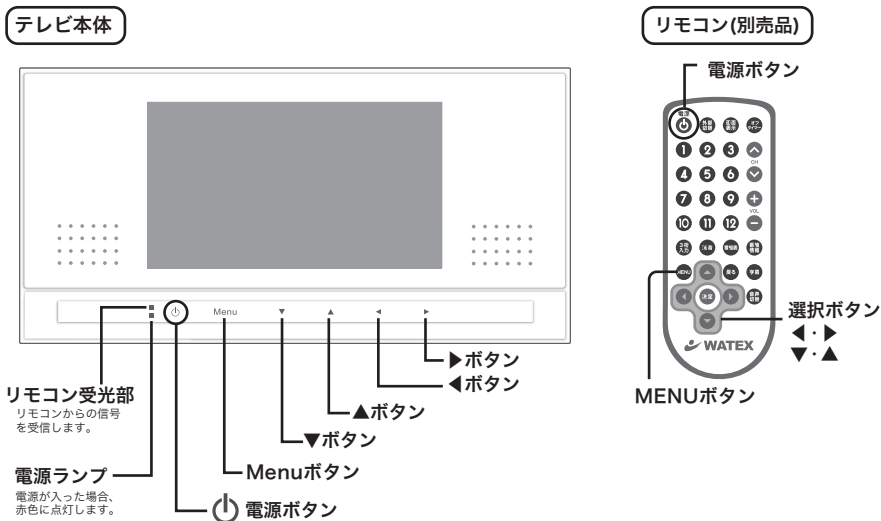

B-CAS カードについて

本製品には、地上デジタル放送を視聴するために必要な「mini B-CAS カード」が付属されています。

- ・ B-CAS カードの所有権は、(株)ピーエス・コンディショナルアクセスシステムズに帰属します。
- ・ お客様は mini B-CAS カードの台紙に記載されている「B-CAS カード使用許諾契約約款」に基づいてこのカードを使用することができます。
- ・ お客様は本製品をご使用になる前に、「B-CAS カード使用許諾契約約款」に同意していただく必要があります。
- ・ 「B-CAS カード使用許諾契約約款」をお読みいただき、同意いただいたうえで、台紙から mini B-CAS カードをはがしてください。
- ・ mini B-CAS カードを台紙からはがすと、「B-CAS カード使用許諾契約約款」に同意されたものとみなされます。

◆B-CAS カードの保証について

- ・ B-CAS カードの保証期間は、「B-CAS カード使用許諾契約約款」の内容に基づきます。詳しくは、「B-CAS カード使用許諾契約約款」をご覧ください。
- ・ 保証期間後に B-CAS カードを交換する場合は、カード発行費用が有償になります。

◆B-CAS カード情報について

- ・ B-CAS カードの ID 番号は、次の操作で画面上に表示されます。
「MENU」→「各種設定」→「B-CAS カード情報」(26 ページ参照)

B-CASカードについて

B-CASカードについて

B-CASカードは、デジタル放送の番組の著作権保護などに利用するカードです。
地上デジタル放送を受信する上で必ず必要になります。

- 本製品に付属している miniB-CASカードには1枚ごとに異なる番号（ID番号）が付与されています。ID番号は大切な番号なので、ご確認のうえ、必ず控えておいてください。ID番号につきましては、設定メニュー画面の B-CAS 情報表示（26 ページ参照）よりご確認ください。

B-CASカードに関するお問合せ先

B-CASカードや、B-CASカードのユーザー登録についてご不明な点は、下記のB-CASカスタマーセンターへお問い合わせください。

（株）ピーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター
電話番号 0570-000-250 受付時間 10:00～20:00（年中無休）

※電話番号はお間違えないようお願いいたします。

※携帯電話、PHSなどの移動体通信機器および各種LCRや交換機の設定によってはかからない場合があります。

取り扱いについての注意

- 放送局などへのお問い合わせで、B-CASカードのID（識別）番号の告知が必要になる場合があります。お客様のB-CASカードの番号は控えておいてください。
- B-CASカードの所有権は、（株）ピーエス・コンディショナルアクセスシステムズにあります。無断で譲渡できません。
- 受信契約については、B-CASカード使用許諾契約約款をよくお読みください。



本製品について

本製品は、地上デジタル放送のみ対応しております。
（BSデジタル放送、110度CSデジタル放送をご覧になることはできません）
本製品は周波数変換パススルー、字幕放送、番組表に対応しております。
データ放送や双方向サービスに対応しておりません。
トランスモジュレーション方式のCATV信号には対応しておりません。
詳しくはCATV放送会社や管理組合へお問い合わせください。

かんたん設定

施工業者によってチャンネルの設定が完了している場合があります。
電源を入れ、地上デジタル放送のすべてのチャンネルが視聴できれば本操作は不要です。

お買い上げ後、B-CAS カードを入れてはじめて電源を入れたときは、「かんたん設定」を行います。
お住まいの地域に適したチャンネル設定をしてください。

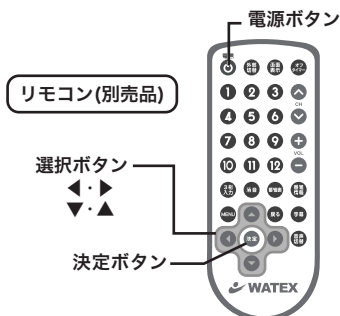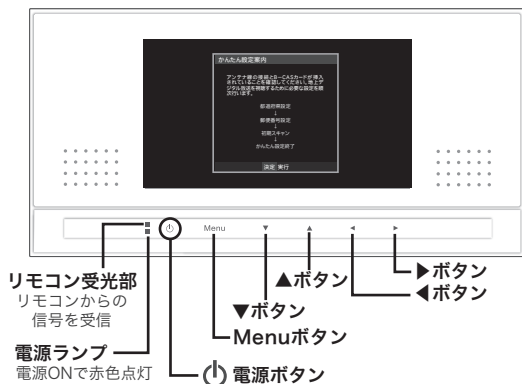

【オプションリモコンで操作する場合】
画面下のガイド表示のとおり
操作してください。

地上デジタルチャンネルの「かんたん」設定

1. 電源ボタンを押す




電源を入れると「かんたん設定」画面が表示されます。

2. アンテナ接続と B-CAS カードの挿入を確認して Menu ボタンを押す

3. お住まいの地方を ◀▶▼▲ボタンで選択し Menu ボタンを押す

4. お住まいの都道府県を ◀▶▼▲ボタンで選択し Menu ボタンを押す

「かんたん設定」画面

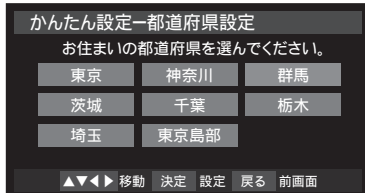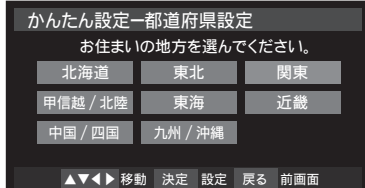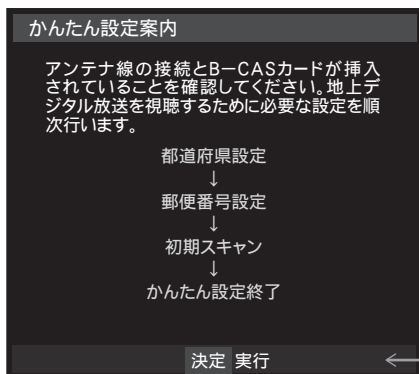

4. お住まいの住所の郵便番号を

▼・▲ボタンで入力し

◀・▶・ボタンで横移動

すべて入力後 Menu ボタンを押す



【リモコン】チャンネル数字ボタンで郵便番号を入力し
決定ボタンを押す
チャンネル数字ボタン (0は **10** を使用)



5. 初期スキャンを行う

Menu ボタンを押す

【リモコン】決定ボタンを押す

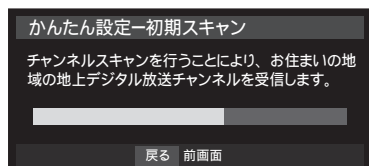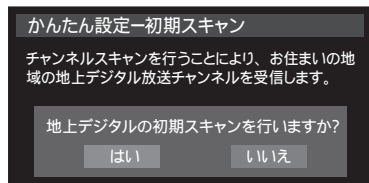

スキャンが終わると、地上デジタル放送チャンネルの設定結果が表示されます。

6. チャンネルの設定結果を確認後

Menu ボタンを押す


地上デジタル放送 チャンネルの設定結果

リモコン	チャンネル	放送局
1	011	NHK総合1・東京
2	012	NHK総合1・東京
3		
4	021	日テレ
5	022	テレビ朝日
6	023	TBS
7		
8	081	フジテレビ
9		
10	051	テレビ朝日
11	052	
12	053	NHK総合1・東京




7. 終了画面で設定内容を確認後

Menu ボタンを押す

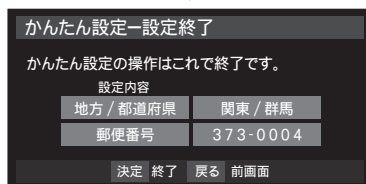

電源を入れる


本体または別売リモコンの電源ボタンを押します。押すたびに電源を「入」・「切」します。

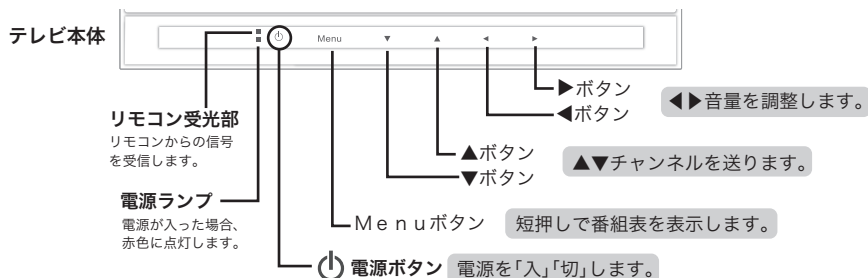

チャンネルを選ぶ

- ◎ 本体の▼・▲ボタンでチャンネルを選びます。
- ◎ 別売リモコンのチャンネルボタンまたは、チャンネル数字ボタンで選びます。
リモコン番号①～⑫
- ◎ 別売リモコンの3桁チャンネル番号を入力して選びます。
リモコンの3桁入力ボタンを押してチャンネル数字ボタンで番号を入力します。

【別売リモコン】

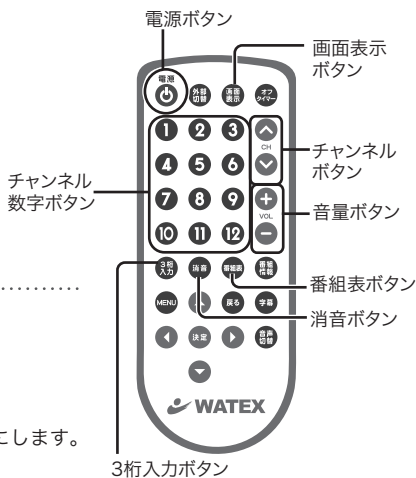

音量を調整する

- ◎ 本体の◀・▶ボタンを押して音量を調整します。
または別売リモコンの音量ボタンで調整します。
- ◎ 音を一時的に消すには、本体の◀ボタンを押して音量を0にします。
(別売リモコンの場合 ●ボタン)
または、別売リモコンの消音ボタンを押します。

チャンネルの表示をする

別売リモコンの画面表示ボタンを押します。
選択中のチャンネル番号または外部入力モードが画面右上に表示されます。

電源を切る

本体またはリモコンの電源ボタンを押します。押すたびに電源を「入」・「切」します。

オフタイマー設定 別売リモコンのみ、オフタイマーを設定できます。

オフタイマーを設定し、指定した時間が過ぎると自動的に電源が切れます。

1. リモコンのオフタイマーボタンを押す

テレビの画面にオフタイマーが表示されます。

オフタイマーボタンを押すたびに30分ずつ増えます。

切 → 30分 → 1時間 → 1時間30分 → 2時間



【別売リモコン】



- ・すでに設定されている場合は、オフタイマーの残り時間が表示されます。設定されていないときは、「切」と表示されます。

- ・オフタイマーの動作中にテレビの電源をオフにすると、オフタイマーの残り時間はクリアされます。

2. 解除するときは、オフタイマーボタンを「オフタイマー：切」が表示されるまで押してください。



番組表を見る

番組表を見る

TV視聴中に本体のMenuボタンまたはリモコンの番組表ボタンを押すと、番組表が表示されます。

番組表を表示する ⇒ 【本体】Menuボタンを押す(短押し)

操作方法

▼・▲・◀・▶: 上下左右にカーソル移動

Menuボタン: 選択中の番組内容を詳細表示

Menuボタン長押し: 番組表を終了

【リモコン】番組表ボタンを押す

操作方法

▼・▲・◀・▶: 上下左右にカーソル移動

番組情報ボタン: 選択中の番組内容を詳細表示

決定ボタン: 選択中の番組内容を詳細を表示

戻るボタン: 番組表を終了

番組表の見かた

TV起動直後は、番組一覧(情報)が表示されるまでに時間がかかる場合があります。

リモコンの番号
チャンネルの3桁番号
放送局のロゴ
現在の日時

テレビ番組一覧		地上デジタル						2017年3月16日(木) AM9:13	
	011 NHK総合・東京	021 NHK教育・東京	041 日本テレビ	061 TBS	081 フジテレビジョン	051 テレビ朝日	071 テレビ東京		
3/16 (木) 9 AM	00 告知りアワー カラオケキング どうとう1千万 円で豪華な一人 旅を始める…	00 うらデータ 品20分すべ てメイン並・ず ばら先生新メ ニュー 秋葉原 からの生速・お たく選作製	00 ネイキッド トーク 「1」 ほんといじり…	00 フレームシフ ト・セス」 (9 9 東芝エ ンタム)「M・ N・シャララ・ ガトーミルク・ マディーニな…	00 映画パンザイ 「ベネチア国際 映画祭でゴール ドライオンが叫 ぶ」桐山文治郎 ・所香奈・西木 亮・田村雅和 ・福田馬吉・花 壇すみれ」	00 リーズ 「い まどきの日本人 日本人の本来の 姿を過去から探 る。古代の食 生活を現代に。 開口・山田 武・新城進一・ 中尾晶ほか	00 おもいでTV あの頃君はどう してた。	3/16 (木) 9 AM	00 ガッチリあった まりまショー 職務器頂上…
10 AM	00 プライスクラッ シュ!!	00 フルホース 「まぞこはん家 族誕生」今晚…	00 スポーツク ン 首都圏速報 早 峰浩平・藤内順	00 cinev情報 館「いるんな…	00 今日のプロフ…	00 ニュース	00 おもいでTV あの頃君はどう してた。	10 AM	00 ガッチリあった まりまショー 職務器頂上…
11 AM	00 うれしい健康… 30 おもてなしのテ ーブル	00 ニュース12 王道ファミリー 揃って川遊び 天地劇…	00 嵐どきコンフェ ッション 嵐 必見、究極の…	00 「運かなるRD の旗」(0 1 東芝書局)「桐 山文治郎・原田 香奈・西木亮・ 横浜金治・清水 次吉ほか」	00 明日の天気	00 ニュース	00 おもいでTV あの頃君はどう してた。	11 AM	00 ガッチリあった まりまショー 職務器頂上…
0 PM	00 お昼寝TV 昼 寝で仕事の効率 UP効果的な…	00 ニュース14 王道ファミリー 揃って川遊び…	00 スポーツ天…	00 「運かなるRD の旗」(0 1 東芝書局)「桐 山文治郎・原田 香奈・西木亮・ 横浜金治・清水 次吉ほか」	00 明日の天気	00 ニュース	00 おもいでTV あの頃君はどう してた。	0 PM	00 ガッチリあった まりまショー 職務器頂上…
1 PM	00 ショートセブレ 「猪熊晋太郎・ 橋香津・財前…	00 ニュース14 王道ファミリー 揃って川遊び…	00 ショッピング	00 「運かなるRD の旗」(0 1 東芝書局)「桐 山文治郎・原田 香奈・西木亮・ 横浜金治・清水 次吉ほか」	00 明日の天気	00 ニュース	00 おもいでTV あの頃君はどう してた。	1 PM	00 ガッチリあった まりまショー 職務器頂上…
2 PM	00 お昼寝TV 昼 寝で仕事の効率 UP効果的な…	00 ニュース14 王道ファミリー 揃って川遊び…	00 ショッピング	00 「運かなるRD の旗」(0 1 東芝書局)「桐 山文治郎・原田 香奈・西木亮・ 横浜金治・清水 次吉ほか」	00 明日の天気	00 ニュース	00 おもいでTV あの頃君はどう してた。	2 PM	00 ガッチリあった まりまショー 職務器頂上…

3/17(木) AM10:00-AM11:00 カナダ・ゆとりの旅
▶◀▶▶ 移動 決定 番組情報 戻る 前画面

現在選択している番組の表示

◀▶ボタンでチャンネル移動します。

番組情報

【本体】番組表を表示して▼・▲・◀・▶で番組を選択してMenuを短押しする
【リモコン】番組表ボタンを押す

番組情報

4 ■ 地デジ 041 日本テレビ
カナダ・ゆとりの旅

○番組概要 オーロラを求め遥かな…


外部機器をつないで使う

外部映像機器 (DVD プレーヤーなど) を接続される場合について

1. 外部入力との接続について

接続ケーブルのAV入力端子に4極φ3.5ステレオミニジャックを接続します。

※別売専用AVケーブルが必要となります。市販のAVケーブルはご使用できません。

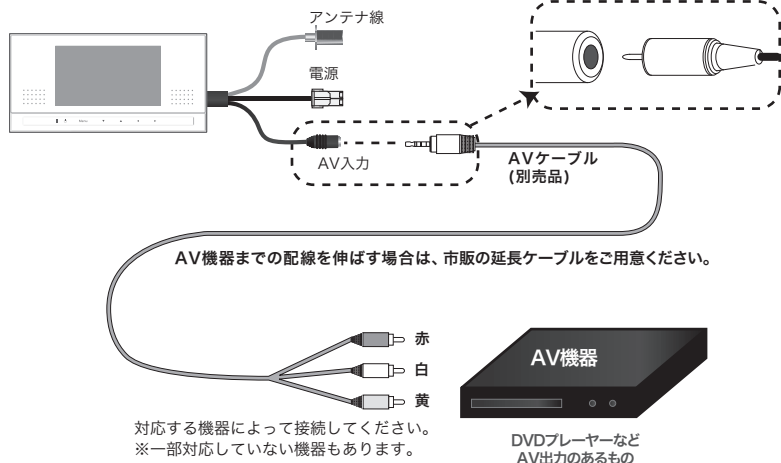


2. 外部接続を見るには

本体の設定メニューでビデオを選択します。

Menu ボタン長押し、▼▲でビデオを選択し Menu ボタンを押す


【リモコン】外部切換ボタンを押す

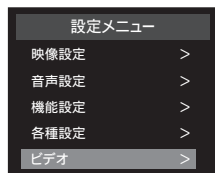

【別売リモコン】



リモコン
入力切換画面



リモコンの外部切換ボタンで
外部接続に切り換わります。

再度、地上デジタル放送に戻すには

Menu ボタン長押し、▼▲でビデオを選択し Menu ボタンを押す

【リモコン】外部切換ボタンを押す

設定メニュー

地上デジタル受信のかんたん設定の他、設定メニューでは
下記項目が設定できます。


設定メニュー	
映像設定	>
音声設定	>
機能設定	>
各種設定	>
ビデオ	>

各種設定	設定項目	項目の説明、選択肢、設定範囲	参照ページ
映像設定	映像モード	標準、映画、画像、ゲーム、スポーツ、ユーザー（映像モードの切り換え）	19ページ
	コントラスト	設定範囲：0～100	
	明るさ	設定範囲：0～100	
	色の濃さ	設定範囲：0～100	
	色あい	設定範囲：0～100	
	シャープネス	設定範囲：0～100	
	初期設定に戻す	映像設定内の項目を初期設定に戻す。	
音声設定	バランス	設定範囲：-25～25	20ページ
	高音	設定範囲：-6～6	
	低音	設定範囲：-4～4	
	初期設定に戻す	音声設定内の項目を初期設定に戻す。	
機能設定	画面サイズ切換	ワイド、ノーマル、HD スーパーライブ	21ページ
	省エネ設定	消費電力、オンエア無信号オフ、外部入力無信号オフ	
各種設定	かんたん設定	都道府県設定⇒郵便番号設定⇒初期スキャン（テレビを見る初期設定）	12ページ
	個人情報	都道府県設定、郵便番号設定、暗証番号設定、視聴制限設定、メール表示、設定リセット（個人情報のリセット）	22～23ページ
	機器設定	字幕設定、初期スキャン、再スキャン、アンテナ設定、スキップ設定、プリセット設定、ID表示	24～25ページ
	B-CAS カード情報	B-CAS カード情報を表示	26ページ
	工場出荷時リセット	すべての設定を工場出荷時の初期設定に戻す。	26ページ
ビデオ	—	外部入力に切り換える。	17ページ

設定メニュー：映像設定

テレビの映像を設定します。

1. Menu ボタン長押し、▼・▲ボタンで「映像設定」を選択し▶ボタンまたは Menu ボタンを押す

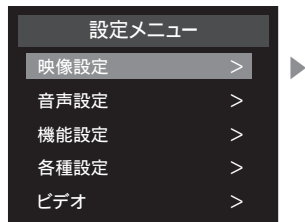

2. ▼・▲ボタンで設定したい項目を選択し▶ボタンまたは Menu ボタンを押す



3. (映像モード) お好みの映像モードを選ぶ

- ▼・▲ボタンでテレビの映像モードを選択し
◀ボタンで前画面に戻る



- ・標準：くせない、標準的な色合いになります。
- ・映画：落ち着いた色合いで、映画などのフィルム映像に適しています。
- ・画像：コントラストが高く、くっきりとした映像が楽しめます。
- ・ゲーム：テレビゲームを接続してプレイするときに適しています。
- ・スポーツ：スポーツ番組に適した画質になります。
- ・ユーザー：お好みの設定を保存できます。

4. (コントラスト) (明るさ) (色の濃さ)
(色あい) (シャープネス)

- ◀・▶ボタンで設定を調整する

5秒以上動作しないと前画面に戻ります。

【リモコン】戻るボタンで戻ります。



- ・コントラスト：設定値が低いほど明暗の差が弱まり、設定値が高いほど明暗の差が強調されます。
- ・明るさ：設定値が低いほど暗く、設定値が高いほど明るくなります。
- ・色の濃さ：設定値が低いと色が薄く、設定値が高いと色が濃くなります。
- ・色あい：設定値が低いと赤っぽく、設定値が高いと緑っぽくなります。
- ・シャープネス：設定値が低いほど輪郭がぼやけ、設定値が高いほど輪郭がくっきり表示されます。

5. (初期設定に戻す)

- ▼・▲ボタンで選択し Menu ボタンを押す


映像設定をお買い上げ時の状態に戻します。

映像設定をお買い上げ時の状態に戻しますか？


はい

いいえ

1. Menu ボタン長押し、▼・▲ボタンで「音声設定」を選択し▶ボタンまたは Menu ボタンを押す
【リモコン】◀ボタンで戻ります。

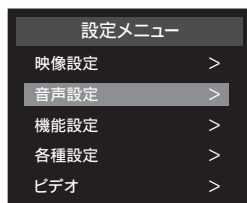


2. ▼・▲ボタンで設定したい項目を選択し
▶ボタンまたは Menu ボタンを押す

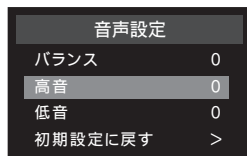

3. (バランス) (高音) (低音)
◀・▶ボタンで設定を調整する

5秒以上動作しないと前画面に戻ります。

【リモコン】戻るボタンで戻ります。

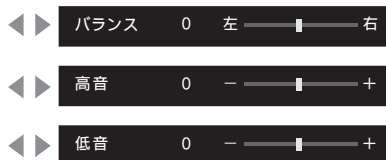

・バランス:左右の音声出力のバランスを調整します

・高音:設定値が小さいほど高音を弱め、設定値が大きいほど高音を強調します。

・低音:設定値が小さいほど低音を弱め、設定値が大きいほど低音を強調します。

4. (初期設定に戻す)

▼・▲ボタンで選択し Menu ボタンを押す

音声設定をお買い上げ時の状態に戻します。

音声設定をお買い上げ時の状態に戻しますか?


はい

いいえ

1. Menu ボタン長押し、▼・▲ボタンで「機能設定」を選択し▶ボタンまたは Menu ボタンを押す




2. ▼・▲ボタンで設定したい項目を選択し▶ボタンまたは Menu ボタンを押す



3. (画面サイズ切替)


- ▼・▲ボタンで画面サイズを選択し
◀ボタンで前画面に戻る

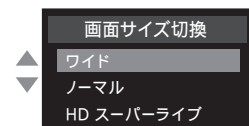


ワイド: オリジナル映像の縦横比率を保ったまま、画面いっぱいに表示します。
ノーマル: オリジナルのサイズで表示します。
HDスーパーライブ: オリジナルの映像をワイド画面いっぱいに表示します。

4. (省エネ設定)


- ▼・▲ボタンで項目を選択し、▶ボタンを押す
▼・▲ボタンで選択し、Menu ボタンで決定する

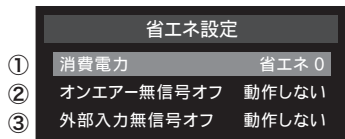


- ① 消費電力 省エネ 0、省エネ 1、省エネ 2 から選択
より省エネ (画面が暗くなる)



- ② オンエア無信号オフ 動作しない、5分、10分、15分、30分から選択
地デジ画面で無信号状態が設定時間続くと、自動的に電源が切れます。
・動作しない・・・放送受信時に、無信号状態が続いても電源は切れません。

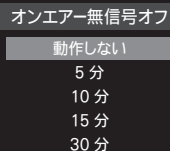

- ③ 外部入力無信号オフ 動作しない、5分、10分、15分、30分から選択
ビデオ画面で無信号状態が設定時間続くと、自動的に電源が切れます。
・動作しない・・・放送受信時に、無信号状態が続いても電源は切れません。

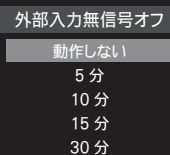


まもなく電源が切れます。


確認

何も操作しないしていると
そのまま電源が切れます。

1. Menu ボタン長押し、▼・▲ボタンで「各種設定」を選択し▶ボタンまたは Menu ボタンを押す

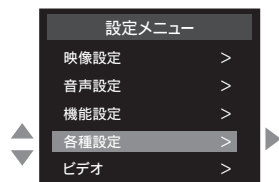

2. ▼・▲ボタンで設定したい項目を選択し▶ボタンまたは Menu ボタンを押す

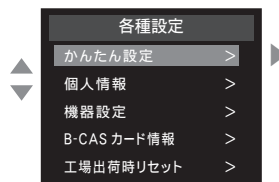


3. (かんたん設定) 12 ページ参照

4. (個人情報)


かんたん設定で設定した都道府県、郵便番号情報を変更できます。また、暗証番号や視聴制限設定、メール表示などできます。



① 都道府県設定

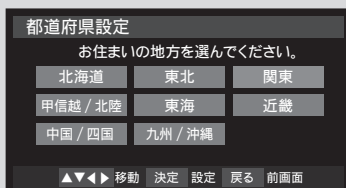


◀・▶・▼・▲ボタンで選択し Menu ボタンを押す

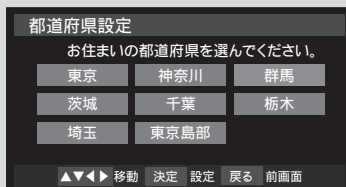

◀・▶・▼・▲ボタンで選択し Menu ボタンを押す

② 郵便番号設定

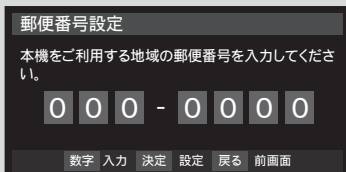

▼・▲ボタンで数字を入力し ▶ ボタンを押す

③暗証番号設定

数字 4 桁を暗証番号として設定します。個人情報の④視聴制限設定、⑥設定リセットに使用します。



既に暗証番号が設定してある場合はじめに現在の暗証番号を入力してください。

暗証番号の設定をやめる場合、「いいえ」を選択してください。

暗証番号の設定
はい・いいえ


1. ◀▶ボタンで選択し Menu ボタンを押す

暗証番号設定「はい」の場合
新暗証番号
再入力

2. 新暗証番号と再入力に同じ数字を▼・▲ボタンで入力する

確認

3. Menu ボタンを押す

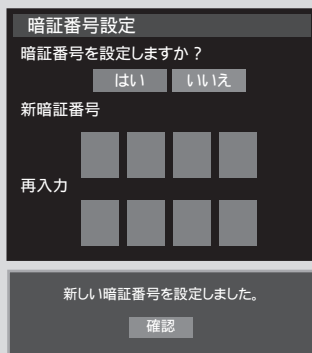

④視聴制限設定

視聴できる年齢の上限を設定できます


成人向番組などは視聴年齢制限が設定されているものがあります。あらかじめ本機に視聴年齢制限を設定しておけば、暗証番号を入力しないとそれらの番組を見ることができないようにすることができます。暗証番号を設定していない場合、暗証番号設定が表示されるので設定してください。(③暗証番号設定参照)



- ▼・▲ボタンで数字を入力し ▶ボタンを押す




- ▼・▲ボタンで項目を選択し ▶▶ボタンで選択し Menu ボタンを押す

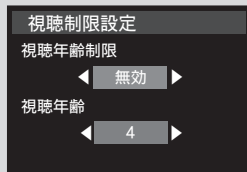

⑤メール表示

- ▼・▲ボタンで選択し、◀ボタンで前画面に戻る

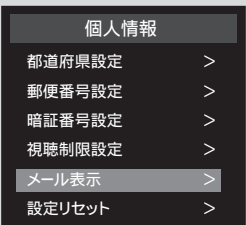


メール受信したものを表示します。



⑥設定リセット 個人情報で設定した項目をリセットします。

(暗証番号を設定している場合、暗証番号を入力します。)

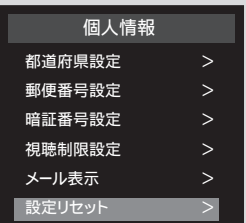

- ▼・▲ボタンで数字を入力し ▶ボタンを押す




- ◀▶ボタンで選択し Menu ボタンを押す

個人情報リセットを行うと、個人情報が消去されます。本当に個人情報リセットを行いますか?

はい いいえ


5 (機器設定) 設定メニュー / 各種設定 / 機器設定

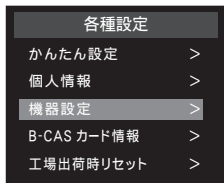

字幕設定、初期スキャン、再スキャン、アンテナ設定、スキップ設定、プリセット設定ができます。

▼・▲ボタンで項目を選択し▶ボタンまたは Menu ボタンを押す



①字幕設定

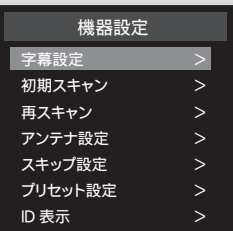

▼・▲ボタンで項目を選択し

◀・▶ボタンで選択し Menu ボタンを押す



②初期スキャン 「初期スキャン」を行うと現在の内容がクリアされ、自動的に受信できるチャンネルをスキャンし、設定します。

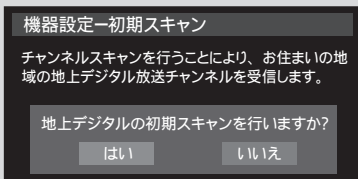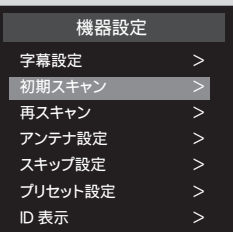

◀・▶ボタンで選択し Menu ボタンを押す

「はい」を選択すると初期スキャンを行います。


③再スキャン 「再スキャン」を行うと設定されたチャンネルを残したまま、受信できる放送局を自動で追加します。

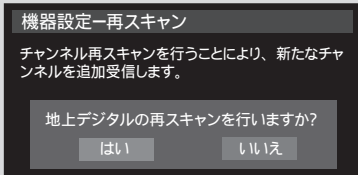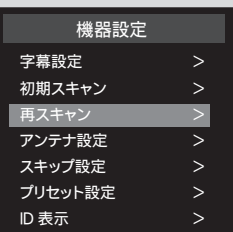

◀・▶ボタンで選択し Menu ボタンを押す

「はい」を選択すると再スキャンを行います。

④アンテナ設定

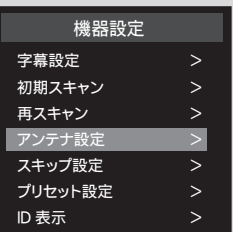

◀・▶ボタンで選択し Menu ボタンを押す

「はい」を選択すると再スキャンを行います。

Menu ボタンを長押しでテレビ画面に戻ります。


アンテナレベルの目安は50以上です。



アンテナレベルが低い場合は、アンテナが正しく接続されているかご確認ください。
「かんたん設定」をしても地上デジタル放送が正しく受信できなかったときは、お買い上げの販売店などにご相談のうえ、アンテナの方向調整をしてください。

⑥スキップ設定 視聴しないチャンネルをスキップする


テレビ本体の▼▲ボタン(リモコンの△▽)で選局するとき、視聴しないチャンネルを飛ばすことができます。

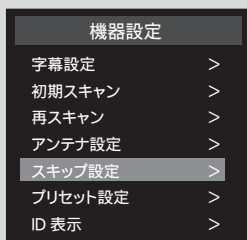

▼・▲ボタンでチャンネルを選択し、Menuボタンを押すとSマークが表示され、チャンネルスキップが設定されます。

⑦プリセット設定

リモコン(オプション)のチャンネルの1～12の数字ボタンをお好みの放送局に設定できます。


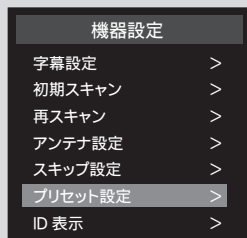


[リモコンのみ設定可能]

▼・▲ボタンでチャンネルを選択し、リモコンで割り当てたい数字ボタン(1-12)を押してください。


⑧ID表示

テレビ本体のソフト名IDを表示します。

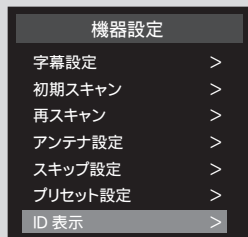


6 (B-CASカード情報)

B-CAS カードの情報が表示されます。

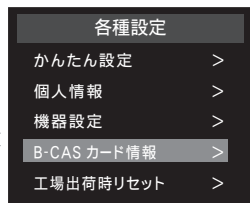


▼・▲ボタンで項目選択し▶ボタンまたは Menu ボタンを押す
B-CAS カードの情報をカードを取り外さなくても確認できます。

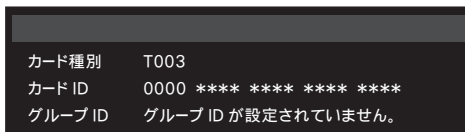


7 (工場出荷時リセット)

すべての設定を工場出荷時の状態に戻します。

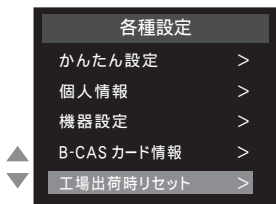

▼・▲ボタンで項目選択し▶ボタンまたは Menu ボタンを押す
「はい」を選択するとお買い上げ時の状態にリセットされます。
設定がすべて初期化されます。



製品仕様

製品名	XL-718	
種類	地上デジタル防水テレビ 7型	
受信チャンネル範囲	日本国内地上波デジタル放送 UHF(13~62)CATV(1~12、C13~63)	
受信感度	使用地域の電波状況による	
表示器	TFT LCD※	
画素数	800×480	
アンテナ	各種アンテナ接続	
音声方式	ステレオ	
スピーカー	防水タイプ(φ40、8Ω、1W) 2個	
接続端子	F型ジャック、AV3.5ミニタイプ(4極)、電源ケーブル	
使用電源	AC100V(電源ボックス)	
電圧	AC100V(電源ボックス) DC9V(本体)	
定格周波数	50/60Hz	
防水機能	IPX6級耐水相当	
消費電力	約11W	
動作温度	0°C~+60°C	
保存温度	-10°C~+70°C	
本体外形寸法	幅 288mm×高さ 143mm×奥行き 38mm	
質量	約 0.8kg(本体)	
付属品	miniB-CASカード 設置板 設置板用ビス(M4×16)：4本 専用同軸ケーブル 電源ケーブル 電源ボックス(含固定用ビス4本) (電源ボックス取扱説明書付属) 取付型紙 取扱説明書 設置説明書 保証書 防水スポンジ 操作方法説明シール フリーダイヤルシール B-CASカード保護防水シール	六角レンチ棒 六角穴付きタッピングビス(M4×10)：2本 ビスカバー：2個 ビスカバー用ビス(M4×10)：2本
		別売品 専用AVケーブル リモコン/リモコンホルダー (付属品 リモコンホルダー用ビス M3×18：2本 リモコンホルダー用両面テープ：2枚 リモコン用リチウム電池 リモコン用工具)

※ 液晶パネルは非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、予めご了承下さい。

(注)本製品の外観・仕様等は改良のため予告なく変更することがあります。

故障かなと思ったら

修理を依頼される前に、次のことをご確認ください。

映像も音声も出ない
<ul style="list-style-type: none">・製品本体の電源ボタンを押して、電源を入れ直します。電源が入った後、電源ランプが赤色に点灯していることを確認してください。・外部機器をご使用の場合、接続している外部機器の電源が入っていることを確認してください。・外部機器をご使用の場合、接続している外部機器の配線が正しいことを確認してください。・入力モードは合っていますか？テレビ/ビデオの入力モードを確認してください。
音声は出るが、映像が出ない
<ul style="list-style-type: none">・外部機器をご使用の場合、接続している外部機器の配線が正しいことを確認してください。・映像設定を調整してください。(19ページ)
映像は出るが、音声がでない
<ul style="list-style-type: none">・外部機器をご使用の場合、接続している外部機器の配線が正しいことを確認してください。・製品本体の音量調節ボタンを押して、音量を上げてください。
テレビが映らない
<ul style="list-style-type: none">・アンテナ接続時はアンテナが接続されているか確認してください。また、アンテナがUHFアンテナであるか確認してください。VHFアンテナでは受信できません。・アンテナの向きが地上デジタルテレビ放送を送信している中継局へ向いているか確認してください。・ケーブルテレビで接続している場合、ご契約のケーブルテレビ会社が周波数パススルー（全帯域）方式に対応しているかをご確認ください。トランスモジュレーション方式の場合はSTB（セットトップボックス）を接続してください。
特定のチャンネルの受信ができない
<ul style="list-style-type: none">・チャンネル設定が正しく行われているか確認してください。また、再スキャンを行ってみてください。受信できないチャンネルのアンテナ設定を確認してください。(24ページ)・中継局によっては、一部チャンネルのみ送信している場合があります。中継局の送信状況についてはお買い上げの販売店へお尋ねください。・LM帯アンテナ(13ch～44ch)や、MH帯アンテナ(31ch～62ch)をご使用の場合、一部チャンネルが受信できません。UHF全帯域アンテナ(13ch～62ch)をご使用ください。ご使用のアンテナがどの種類か分からない場合は、アンテナ取付業者にお問い合わせください。
本体の電源が勝手に切れてしまう
<ul style="list-style-type: none">・オフタイマー(15ページ)、オンエアー無信号オフ、外部入力無信号オフ(21ページ)の設定を確認してください。
製品本体の電源が入らない
<ul style="list-style-type: none">・製品本体の電源ボタンを押して、電源が入ることを確認します。電源が入った後、電源ランプが赤色に点灯していることを確認してください。
映像の映りが悪い、画面に縞模様が入る、音声にノイズが入る
<ul style="list-style-type: none">・アンテナの向きは中継局の方向へ向いていますか？方向がずれていると映りが悪くなります。アンテナ調整は専門業者にご依頼ください。・パソコン・携帯電話・AV機器・無線機等、磁極を発する機器の近くで使用している場合、ノイズが発生することがあります。これらの機器を本製品から離してください。
モノクロで表示される、色あいが悪い
<ul style="list-style-type: none">・『コントラスト』、『色あい』を調整してください。(19ページ)
画面が明るすぎる、または暗すぎる
<ul style="list-style-type: none">・『明るさ』を調整してください。(19ページ)
画面が曇っている
<ul style="list-style-type: none">・常温で数時間放置しても曇りが取れない場合は、お買い上げの販売店または当社お客様サポートセンターへご相談ください。

地域設定一覧

本製品に設定されている地域一覧です。お住まいから近い中継局に設定してください。

地域設定	詳細エリア設定
北海道	札幌、函館、旭川、帯広、釧路、北見、室蘭
東北	宮城、秋田、山形、岩手、福島、青森
関東	東京、神奈川、群馬、茨城、千葉、栃木、埼玉、山梨
信越／北陸	長野、新潟、石川、福井、富山
中部／東海	愛知、静岡、三重、岐阜
近畿	大阪、京都、兵庫、和歌山、奈良、滋賀
中国／四国	広島、岡山、島根、鳥取、山口、愛媛、香川、徳島、高知
九州／沖縄	福岡、熊本、長崎、鹿児島、宮崎、大分、佐賀、沖縄

保証とアフターサービス

□保証書

- ・本製品には保証書が添付されております。大切に保管してください。
- ・内容ならびにお買い上げ店名・お買い上げ日の記載があることをお確かめのうえ、大切に保管してください。
- ・保証書を紛失した場合は、保証書の再発行は行っておりませんので予めご了承ください。
- ・本製品の保証期間はご購入日より起算して満2年間です。
- ・保証期間中に修理等をご依頼の場合には、保証書のご提示が必要です。保証書のご提示がない場合、有償での修理となる場合がございます。
- ・保証書は日本国内においてのみ有効です。

□アフターサービス

本製品の修理をご依頼される前に、まず本取扱説明書に従って正しく操作を行い、いま一度確かめください。
確認をしていただきそれでも不具合が改善されない場合には、次の処置をしてください。

●保証期間中の修理について

保証書・取扱説明書の記載事項に沿った正常なご使用状態で万が一不具合が発生した場合、当社保証規定に基づき無償にて不具合箇所の修理等対応をさせていただきます。

製品に保証書を添えてご購入の販売店にお持ち込みいただくか、または当社お客様サポートセンターへご送付ください。
但し、不具合原因が不当な分解や改造、取扱説明書の記載事項を無視したお取り扱いによる結果のものとは判明した場合、有償修理とさせていただきます。修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

●製品の保証範囲

製品の保証は、製品同梱の付属品を使用し、保証書・取扱説明書の記載事項に沿った正常なご使用状態でのご使用に限り有効です。
万が一正常な使用状態でのご使用で不具合が発生した場合、当社保証規定に基づき不具合箇所の修理等対応をさせていただきます。
但し、下記の場合には保証期間内でも無償修理が受けられません。

- ・製品と保証書のご提示がない場合。
- ・保証書の所定事項の未記入・複製・改ざんがある場合。
- ・ご購入後の輸送・移動時の落下または衝撃等、お取り扱いが適正でない場合に生じた故障・破損の場合。
- ・お客様による不当な分解や改造、取扱説明書の記載事項を無視したお取り扱いにより生じた故障・破損の場合。
- ・当社以外で修理・部品交換などのメンテナンスを行った場合。
- ・火災・地震・落雷・塩害・風水害等の天変地異、公害や異常電圧などの外部要因により生じた故障・破損の場合。
- ・日本国外でのご使用の場合。

また、下記の場合には免責事項として保証範囲に含まれません。

- ・保証書・取扱説明書の記載事項に沿った正常なご使用状態で消耗部品が自然消耗もしくは磨耗した動作不具合の場合。
- ・お客様で追加接続した、付属品以外の周辺機器との間に生じる動作不具合の場合。
- ・本製品の不具合、故障などにより直接的または間接的に生じたそのほかの障害。

□修理・保証内容のお問い合わせ先

〒373-0004 群馬県太田市強戸町162番地13

株式会社ワテックス お客様サポートセンター

TEL：0120-25-3930 (フリーダイヤル)

E-mail：support@watex-net.com

受付時間：月～金 9:00～12:00 / 13:00～18:00

(土日祝祭日・年末年始などの定休日ならびに特別休業日を除く当社営業日)

ホームページ：http://www.watex-net.com



株式会社ワーテックス

〒373-0004 群馬県太田市強戸町162番地13

URL <http://www.watex-net.com/>

お客様サポートセンター

TEL 0120-25-3930 (フリーダイヤル)

受付時間：月～金 8:30～12:00 / 13:00～17:30

(土日祝祭日・年末年始などの定休日ならびに特別休業日を除く当社営業日)