

リモコンユニット保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には保証規定記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は保証規定をご参照ください。

品番	XDT-RC
保証期間	お買い上げ日から 1年間
※お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所
	お名前
	電話 () —
※販売店	住所・販売店名
	電話 () —

株式会社ワテックス お客様デジタルサポートセンター
〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5丁目2番19号 リレント第2西日暮里5階
受付時間：月～金 9：00～12：00 / 13：00～18：00
☎0120-21-3988 (土日祝祭日ならびに特別休業日を除く当社営業日)


ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

■保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

仕様

項目	仕様
型式	XDR-RC
外形寸法	リモコン：40(W) × 86(H) × 7.2(D)mm 受信機本体：49(W) × 27(H) × 27(D)mm
ケーブル	2.0m
重量	リモコン：約17g(電池含む) 受信機本体：約22g
受信範囲	直線で7m以内
消費電流	リモコン：8mA(Max.)
動作温度	0℃～50℃
保存温度	-20℃～60℃

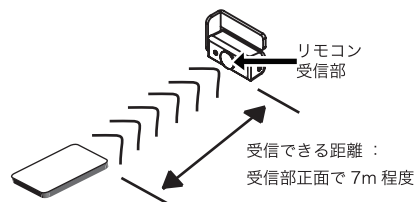

ご注意

- 受信部との間に信号を遮る物があると動作しません。
- リモコンを斜め位置から操作すると送信できる距離が短くなります。

デジタルタコグラフ専用リモコンユニット

取扱・取付説明書

《保証書付》
Ver. 1.00

XDT-RC


このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

構成一覧


リモコン 本説明書（保証書）



リモコン受信機



接続ケーブル

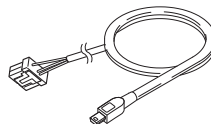

リモコン取付用
マジックテープ



取り付け上のご注意


- 必ず本機に付属の部品を指定どおりに使用してください。指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品をいためたり、しっかりと固定できず外れたりして危険です。
- ドア近くの雨水がかかりやすい場所には取り付けしないでください。
- 平らな面に取り付けてください。平らな面以外に取り付けると、外れたり故障の原因となります。

リモコンの取り扱い上のご注意

- リモコンを直射日光の当たるところに長時間放置すると、高温により変形・変色したり、故障したりするおそれがあります。使用しないときは、直射日光の当たらないところに保管してください。
- 受信部に直射日光が当たっていると、リモコンを操作できないときがあります。このようなときは、受信部にリモコンを近づけて操作してください。
- 本機に付属の電池は、日光や火気など過度の熱が当たる場所に置かないでください。
- 付属の電池は充電できません。
- リモコンを長い間使わないときは、電池を取り出してください。取り出した電池は、幼児の手の届かないところに保管してください。
- 電池の液もれが起きたときは、内部に付いた液をよくふき取ってから、新しい電池と入れ換えてください。
- 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示（条例）に従って処理してください。
- 仕様および外観は予告なく変更することがあります。また、この説明書の中のイラストと実物が一部異なる場合があります。

リモコンの準備

リモコンを使うための準備です。
リモコンの電池を使用するため
絶縁シートを抜いてください。

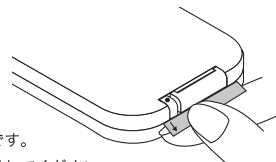


※リモコンにセットされている電池は、お試しの電池です。
リモコンが正しく動作しなくなったときは、電池を交換してください。


リモコンの電池交換

リモコンの操作可能範囲が狭くなったときは、新しい電池と交換してください。
リモコンを裏返し、電池ホルダーを取り出して、リチウム電池（CR2025）の⊕極を上向きにしてセットします。

- ①レバーを押しながら、
②電池受皿を引き出す

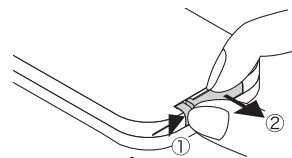

- 古い電池を外し、新しいボタン電池の
⊕極を上向きにして、電池受皿にセットする



リチウム電池
(CR2025)

- 電池受皿をリモコンに挿入する


■リモコンが正しく動作しない場合は、以下の項目を実行してください。

- 電池を交換してください。○電池の⊕⊖を正しい向きに入れてください。
- 受信機がデジタルコ本体に正しく接続されているか確認してください。
- リモコンの先端部を手などで覆わないように操作してください。
- リモコン使用可能範囲で操作してください。
- デジタルコ本体の電源が入っていることを確認してください。

取付説明 リモコン受信機とリモコンの設置を説明します。


1. 受信機を設置する

1. リモコン受信機のミニUSBケーブルを接続し、デジタコ本体へ接続します。

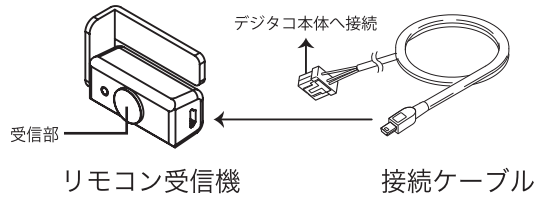

2. 接続ケーブルをデジタコ本体へ差し込みます。


※デジタコ本体へのリモコン受信機の取り付け・取り外しは必ず電源を OFF にして行ってください。(デジタコ本体 LED 消灯状態)

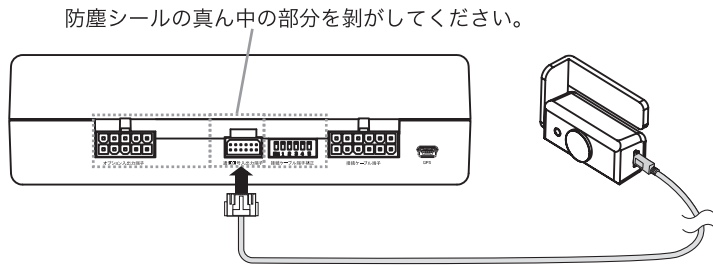

4. リモコン設定 ●リモコンを使うためにデジタコ本体の設定をします。


●設定方法

1. 車両のエンジンをかけ電源をONにします。




2. メニューボタンを押します。

[環境設定]を選択して ボタンを押します。



3. 暗証番号を入力します。

ボタンを押して[0000]にカーソルを合わせます。 ボタンで数字を合わせ ボタンで確定します。



4. で[12.ポート設定]を選択して ボタンを押します。




5. ボタンを押して で[なし]と[リモコン]が選択できるのでリモコンを使用するときは、[リモコン]を選択してください。



2. 受信機を固定する

受信機の両面テープを剥がし、本体近くの平らな面に貼りつけてください。

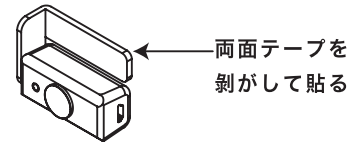

取り付け、固定する前に

●まず仮接続を行い、本機が正常に動作することを確認します。正常に動作しない場合は、接続に間違いがないか、もう一度チェックしてください。


粘着テープを貼り付ける前に

●マジックテープや両面テープを貼り付けるところは、汚れをよく拭きとってください。また、両面テープの接着面は指で触れたり、貼り直したりしないでください。接着力が弱くなり、はがれやすくなります。

3. マジックテープを使ってリモコンを設置する

リモコンの設置場所を決める

1. リモコンの裏面にマジックテープの小さいほうの両面テープを剥がして貼ります。

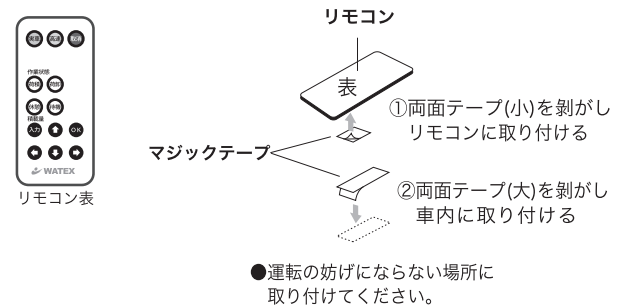

2. 車内のリモコンの取りやすい場所に大きいほうの両面テープを剥がして貼り、マジックテープの部分を貼り合わせて固定します。

5. リモコン各部のなまえと働き

リモコンで作業状態や積載量
実車(荷積あり)/空車(荷積なし)
高速道/一般道などの日報を入力
される情報を入力します。
ドライバーズマニュアルを参照してください。

実車(荷積あり)/空車(荷積なし)

実車ボタン… 実車/空車を切り換える

高速ボタン… 一般道/高速道を切り換える

積載量ボタン… 積載量を入力
入力：積載量を入力するときに選択
↑↓←→：積載量を入力するときに操作
OK：積載量入力が完了したときに選択

作業状態ボタン… 作業状態を選択
(取消ボタンまたは20km/h以上の走行で取消されます)
荷積：荷積みをするときに選択
荷卸：荷物を降ろすときに選択
休憩：休憩するときに選択
待機：待機するときに選択

取消ボタン… 作業状態を戻す