


# 7 型防水デジタルテレビ XL-716NW

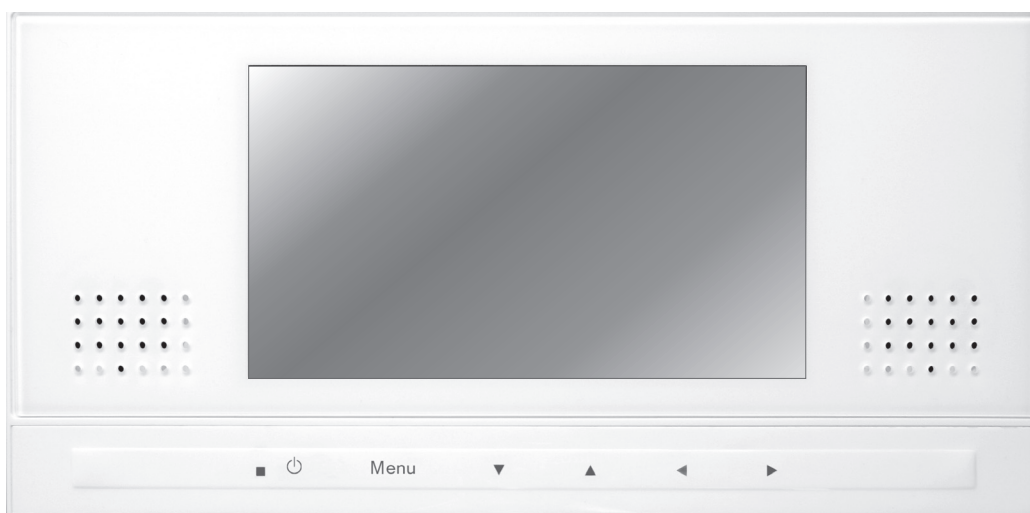

## 取扱説明書

- この度は当社製品をご購入いただきまして、誠にありがとうございました。本取扱説明書は、本製品を安全にご使用いただくために重要な注意事項と安全なお取扱方法を示しております。本取扱説明書を事前によくお読みの上、ご使用ください。
- 本取扱説明書をお読みの後も、必ず製品保証書と一緒に大切に保管してください。

# 目次

●本製品について	2
●安全にお使いいただくために	3
●付属品一覧	6
●ご使用上の注意	7
●防水についてのご注意	7
●各部の名称	8
●システム図	9
●初めてお使いになる方へ	10
●テレビを見るには	11
●XL-716NW設定メニュー	12
●ワンセグメニューの説明	14
●地域設定一覧	19
●主なトラブルと解決方法	20
●バックライトについて	21
●製品仕様	21
●保証とアフターサービス	22

## 本製品について

本製品は地上デジタルワンセグ放送を受信するワンセグ対応デジタルテレビです。  
本製品で地上デジタルワンセグ放送をご覧になれます。

本製品は地上デジタルワンセグ専用デジタルテレビです。  
ワンセグ以外の地上デジタル放送には対応していません。  
アナログ放送は受信できません。  
ワンセグは地上デジタル放送に比べ画質が劣化します。  
本製品はデータ放送には対応していません。

### ※「ワンセグ」とは

「ワンセグ」とは地上デジタル放送（13セグメント）の1セグメントを使用して  
移動端末向けに利用されている地上デジタル放送です。これがワンセグと呼ばれて  
います。移動端末向けの放送で低解像度のため、大きな画面では映像が多少粗く  
なることがあります。


このサービスは2006年4月より開始され順次受信可能なエリアが拡大される  
予定です。

ただし、放送局によってはワンセグ放送されない場合があります。

#### <注意事項>


事前に地上デジタル放送が受信可能な状況であるかご確認ください。

- ・地上デジタル放送の放送局に向けて、地上デジタル放送に対応したアンテナを  
設置する必要があります。
- ・地上デジタル放送に対応したアンテナ線、ブースター、混合器が必要になる場  
合があります。
- ・放送エリア内であっても、地形やビル等により電波が遮られ、視聴できない場  
合があります。

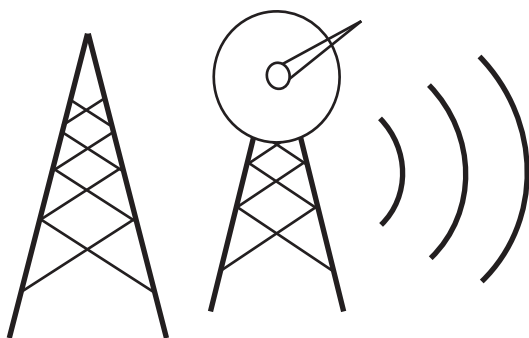

地上デジタルテレビ放送 (UHF)

1 チャンネルの電波帯域  
13 セグメント (6MHz)

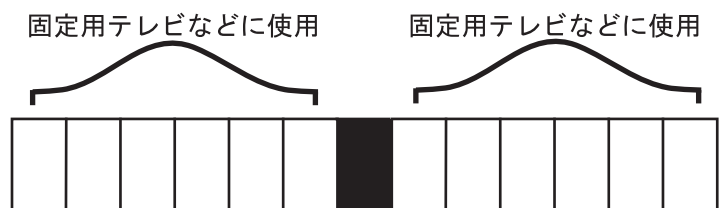

1/13 セグメント  
携帯・移動体向けのサービス

**ワンセグ**






\*「ワンセグ」サービスの詳細につきましては各放送局や下記ホームページで  
ご確認ください。











社団法人 デジタル放送推進協会 <http://www.dpa.or.jp/>

## ●安全にお使いいただくために

この度は7型防水デジタルテレビをお買い上げいただき誠に有難うございます。  
製品をご使用の前に本取扱説明書をお読みになり内容をよくご理解の上、必ず注意事項をお守り下さい。  
尚、本取扱説明書では誤った取り扱い方法により生じる、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、次の表示で区分を説明しております。

□本取扱説明書で使用している表示と意味

	<b>警告</b> この表示の注意事項を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重症を負う可能性がある場合に表示します。
	<b>注意</b> この表示の注意事項を無視して誤った取り扱いをすると、使用者がけがをしたり、物的損害が発生する可能性がある場合に表示します。
	危険、警告、注意を示しています。
	禁止行為を示しています。記号の中に具体的な内容が描かれています。
	必ず行わなければならない行為を示しています。記号の中に具体的な内容が描かれています。


	<b>警告</b> 以下の注意事項を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重症を負う危険が想定されます。
□製品の取り扱いについて	
	本製品の使用する場合、取り扱い及び取り外しをする場合は、必ず本取扱説明書の注意事項をご確認下さい。また記載されている警告、注意事項は必ずお守り下さい。
	本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。破損の状態のままご使用を続けると、火災や感電、故障の原因となります。すぐに電源スイッチをオフにしてご使用を中止し、ACアダプターご使用時にはプラグをコンセントから抜いてください。お買い上げの販売店または当社お客様サポートセンターにご相談下さい。
	本製品の内部に液体、異物を入れしないで下さい。その状態のままご使用を続けると、火災や感電、故障の原因となります。すぐに電源スイッチをオフにしてご使用を中止し、ACアダプターご使用時にはプラグをコンセントから抜いてください。お買い上げの販売店または当社お客様サポートセンターにご相談下さい。
	本製品の改造・分解を行わないで下さい。事故や火災、感電の原因になります。
	本製品は当社以外での修理を行わないで下さい。
	本製品を火中に投入しないで下さい。破損による火災・けがの原因になります。
	水の中でのご使用は感電や故障の原因になります。
	誤って水中に落とした場合感電の原因になりますので、すぐに拾い上げて下さい。
	本製品を電子レンジなどの強い電磁波が発生するものに入れしないで下さい。事故や火災、感電の原因になります。




## 警告

以下の注意事項を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重症を負う危険が想定されます。











### □製品の設置について

-  水中に落ちる恐れのある場所に置かないで下さい。  
水中に落ちた場合、火災や感電、故障の原因となります。

### □製品の異常について

-  万一本製品より煙が出る、異臭が発生する、発熱している、異物が入ったなどの異常が見られる場合には、すぐ電源スイッチをオフにしてご使用を中止し、ACアダプターご使用時にACアダプターをコンセントから抜いてください。異常状態のままご使用を続けると火災や感電、故障の原因となります。お買い上げの販売店または当社お客様サポートセンターにご相談下さい。

### □ACアダプターについて









-  必ず本製品付属の指定品をご使用下さい。
-  ACアダプターはAC100V（50Hz/60Hz）です。指定電源電圧でお使い下さい。  
指定電源電圧以外で使用すると、火災や感電、故障の原因となります。
-  一つのコンセントに複数の電気機器を接続するたこ足配線を行わないで下さい。
-  日本国外での使用は行わないで下さい。  
海外などで異なる電圧を使用すると、火災や感電、故障の原因となります。
-  ACアダプターの取り外しをするときは、本体の電源をオフにしてから行って下さい。  
故障の原因となります。
-  ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプター本体を持って抜いて下さい。コードを引っ張って抜いた場合、コードが切断・損傷し火災や感電の原因となります。
-  ACアダプターのコードの加工や、重いものを乗せる、ストーブなどの熱器具へ近づける、加熱するなどの行為は行わないで下さい。コードが切断・損傷し火災や感電の原因となります。
-  濡れた手でACアダプターを触らないで下さい。感電や故障の原因となります。
-  ACアダプター上にまたは付近に液体の入ったものを置かないで下さい。
-  ACアダプターは完全に奥まで差し込んでください。差し込みが不完全は状態で使用した場合、火災や感電、けが、故障の原因となります。








## 注意

以下の注意事項を無視して誤った取り扱いをすると、使用者がけがをしたり、物的損害が発生する可能性があります。



### □製品の取り扱いについて

-  本製品を移動させる場合、ACアダプターやコードを全て外して下さい。  
火災や感電、故障の原因となります。
-  本製品を移動させる場合、台座から外してしっかりと両手で持って下さい。  
本製品が落下して、けがや故障の原因となります。
-  シンナー、ベンジン等の有機溶剤や化学薬品で本製品を拭かないで下さい。  
塗装がはがれて付着したり、樹脂部が溶ける原因となります。
-  定期的なクリーニングを行って下さい。  
製品内部にホコリがたまった場合、火災や故障の原因となります。
-  通風口を塞がないようにして下さい。  
通風口を塞いだ場合、製品内部に熱がこもり、火災や故障の原因となります。
-  通電中の本製品に長時間触れないで下さい。低温やけどやけがの原因となります。
-  表示中の画面を長時間継続して見ないで下さい。目が疲れたり、視力が低下する恐れがあります。  
長時間見続けて体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐに使用を中止し休息をして下さい。  
万一休息しても不快感や痛みが取れない場合には医師にご相談下さい。
-  充電の際は通風の良い場所で、正立状態で行って下さい。  
倒した状態等で充電を行いますと異常発熱等から火災や故障の原因となります。



### □製品の設置について

-  本製品が落下したり、転倒したりする恐れのある不安定な場所、振動の発生する場所に置かないで下さい。  
けがや故障の原因となります。
-  壁掛け用台座をご使用の際には、「設置説明書」をご覧になり、本製品が正しく取り付けられていることをご確認下さい。誤った取り付け状態でご使用の場合、本製品が落下して、けがや故障の原因となります。
-  強い磁界や静電気が発生する場所に置かないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
-  漏電の発生する危険箇所場所に置かないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
-  ホコリや油煙の多い場所や直射日光の当たる場所に置かないで下さい。  
火災や感電、故障の原因となります。

### □ACアダプターについて


-  長時間使用しない場合には、ACアダプターをコンセントから抜いて下さい。  
火災や感電、故障の原因となります。
-  ACアダプターは年に1回以上コンセントから抜いて、ホコリがたまらないよう清掃して下さい。  
火災や感電、故障の原因となります。

### □液晶画面について


-  液晶画面を強く押したり、強い衝撃を与えないで下さい。液晶画面が破損して、けがや故障の原因となります。
-  液晶パネルが破損した場合、内部の液体には絶対に触れないで下さい。皮膚の炎症の原因となります。  
万が一口に含んでしまった場合、すぐにうがいをして医師にご相談下さい。  
目に入ったり、皮膚に付着した場合、清浄な流水で15分以上すすいだあと医師にご相談下さい。

# ●付属品一覧


## 防水デジタルテレビ

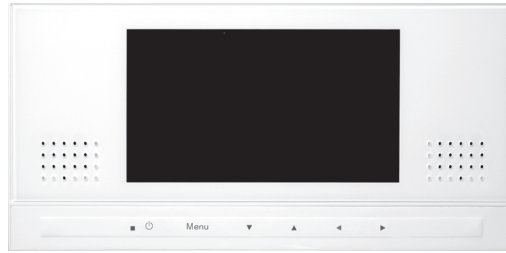

### ACアダプター

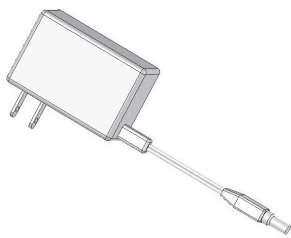


### 壁掛け用台座

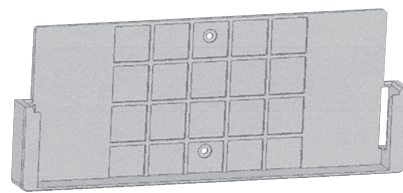


取付けビス×2  
取付け両面テープ×1

### 専用同軸ケーブル

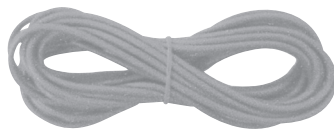


※アンテナアダプターに接続することにより、電源とアンテナが1本で配線できます。

### アンテナアダプター

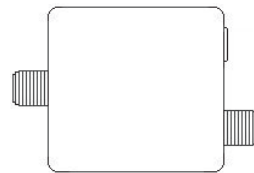

※専用同軸ケーブルを接続することにより、電源とアンテナが1本で配線できます。

### 設置説明書

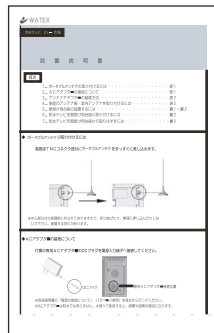

### 取扱説明書



### 保証書

保証書		商品管理
品名	XL-D500W	この保証書は、本製品が内部で故障を発生した場合に限り有効です。 ※修理は、修理センターにて実施いたします。 ※修理に要する部品は、修理センターにてお取寄せいたします。 ※修理に要する部品は、修理センターにてお取寄せいたします。 ※修理に要する部品は、修理センターにてお取寄せいたします。
製造番号		
保証期間	年 月 日より 年 月 日	
店舗		
お名前		
お住所		販売店
T.EL.		

※修理センターは、WATEX株式会社 修理センターです。  
※修理に要する部品は、修理センターにてお取寄せいたします。

WATEX 株式会社 ワーテックス

## ●ご使用上の注意

### ■電源について

- ・指定（付属専用ACアダプター）以外の電源は使用しないでください。指定以外の電池を使用すると故障や火災などの思わぬ事故の原因となります。

### ■取り扱い上の注意

- ・お手入れにはベンジンなどの化学薬品は使用しないでください。本体が変形したり、塗装がはがれたりします。汚れのひどいときは柔らかい布を薄い中性洗剤に浸し、硬く絞って拭いてください。
- ・浴室用洗剤が本機にかからないようにしてください。かかった場合には速やかに洗い流してください。
- ・石鹸やシャンプーが付いたときには洗い流してください。
- ・5℃より低温、35℃より高温になると充電がしにくくなります。
- ・スピーカー一部分に、泥や砂が入らないように注意してください。
- ・防水デジタルテレビには熱いお湯（60℃以上）がかからないようにしてください。又、熱いお湯の中に落とした場合、変形したり故障することがあります。

### ■極端な温度や日差しの強い場所には放置しないでください

- ・窓を閉めきった自動車内、直射日光のあたるところ、暖房器具の近くなどには放置しないでください。本機の変形や、液晶パネルの故障の原因となります。  
（保存温度範囲：-20℃～+60℃）
- ・0℃より低温、40度より高温になると映りが悪くなるありますが故障ではありません。常温に戻ると回復します。（仕様温度範囲：0℃～40℃）

## ●防水についてのご注意

本機は日常生活上の防水（JIS保護等級6耐水方相当）が施されており、雨や雪、水しぶきがかかるところでも使える防水仕様となっておりますが、次の点に十分ご注意の上ご使用ください。


- （1）水あるいは湯の中には入れないでください。
- （2）誤ってお風呂の中に落とした場合は、すぐに拾い上げてください。
- （3）多量の雨や水滴が付いたときには、乾いた布などで十分に拭き取ってください。
- （4）防水機能を維持するため、定期的（2年に1度）点検（有償）することをお勧めいたします。

水の浸入による製品の不良については保証期間内でも保証対象外となりますのでご注意ください。



## ●各部の名称

本体正面

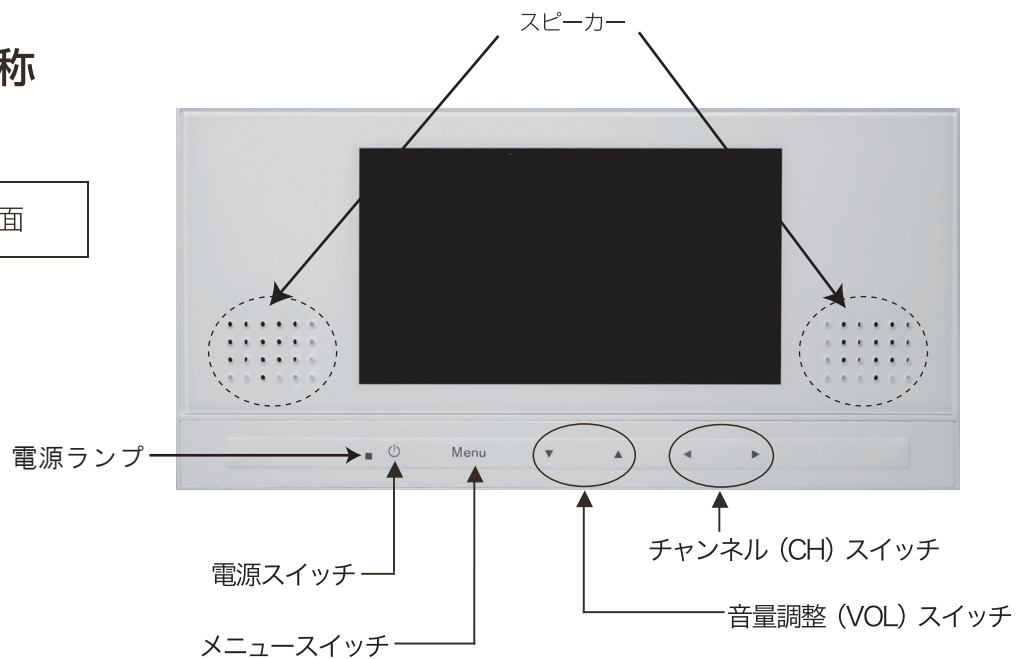


※各スイッチは「ピッ」と動作音がなります。  
(この音は消すことができません。)

アンテナアダプター




ACアダプター

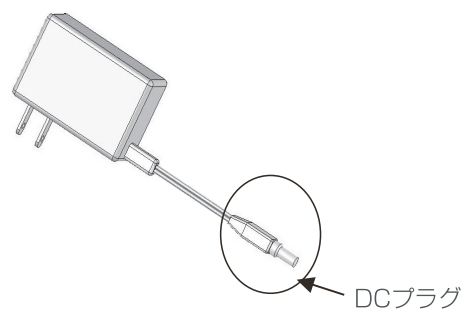

## ●システム図

### ①アンテナアダプターでの使用状態

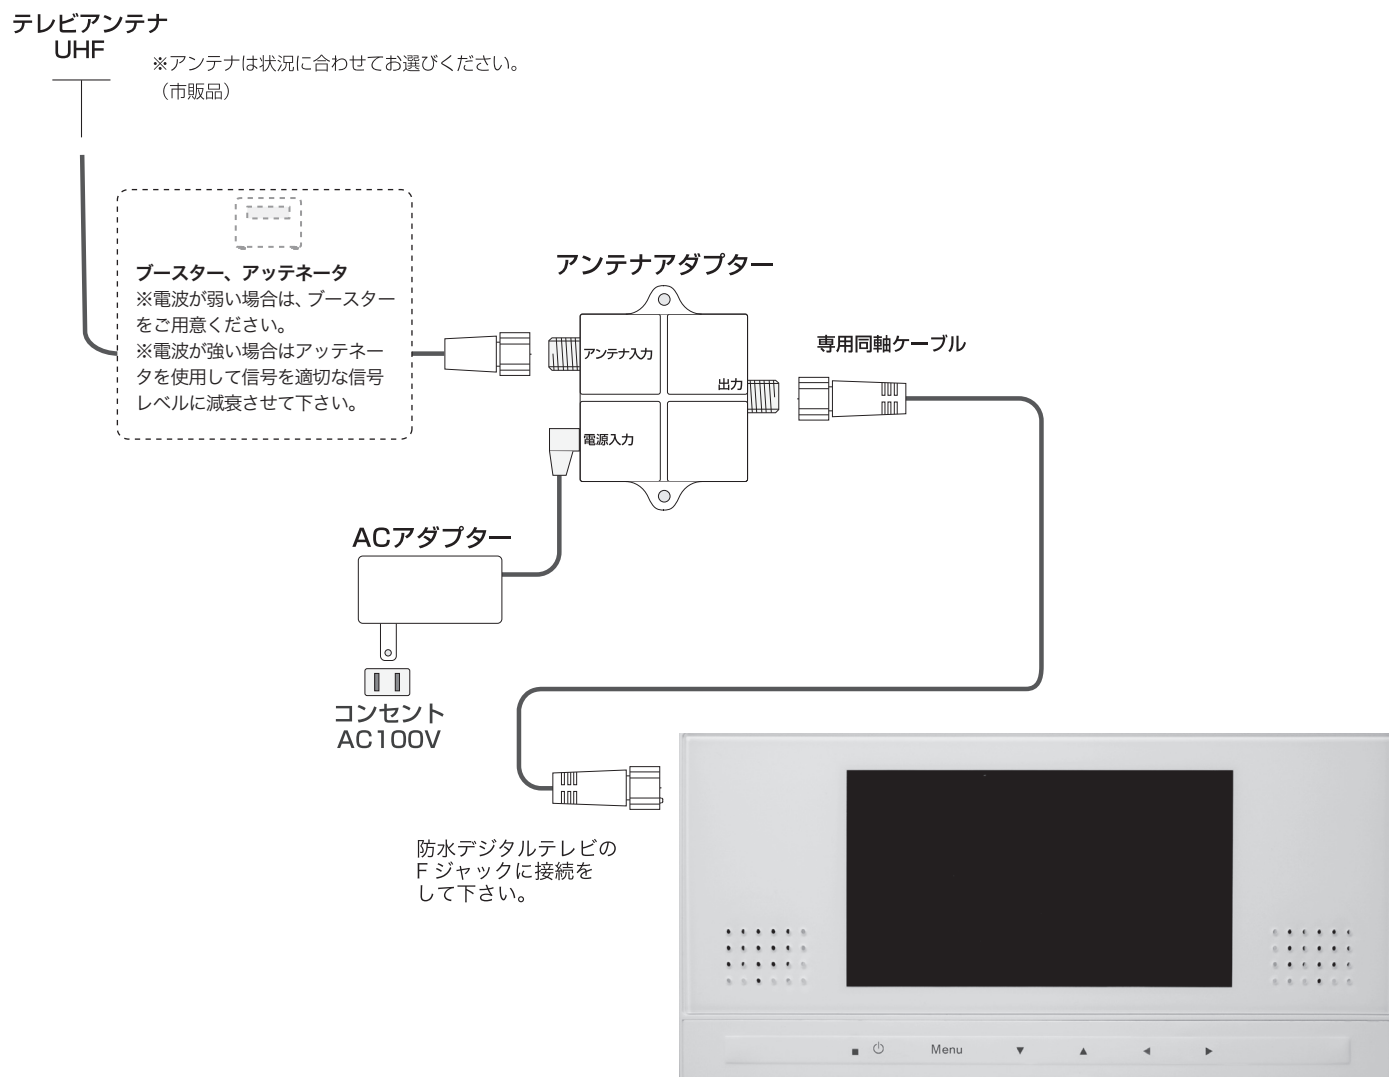

# ●初めてお使いになる方へ

## ■設置と使い方の概要

### 1. 壁掛け用台座を設置する。

設置説明書「壁掛け用台座を設置するには」と本取扱説明書「システム図」を参照して、壁掛け用台座を設置してください。

◇「壁掛け用台座を設置するには」…設置説明書 裏1を参照

◇「システム図」P9を参照

### 2. 本機の電源を入れる。

本機の電源スイッチを押して電源を入れます。電源が入った場合、電源ランプが点灯します。

### 3. チャンネルを設定する。

「テレビを見るには」を参照して、チャンネルを設定してください。

◇「テレビを見るには」P11を参照

### 4. 他の設定をする。

必要に応じて「画質設定」をしてください。

◇「画質設定」P13を参照

### 5. 「テレビを見るには」を参照してお好きな物を視聴する。

◇「テレビを見るには」P11を参照

### 6. 見終わったら水分を拭き取り電源を切る。

本機の電源スイッチを押して電源を切ります。本機に水分が付いた場合、必ずタオルなどの乾いた布で拭き取ってから保管してください。

## ●テレビを見るには

1. 壁掛け用台座に本機を載せる。
2. アンテナ線を接続し調整する。
  - アンテナ線（専用同軸ケーブル／家庭内配線）をFジャックへ接続します。

◇「アンテナアダプターの接続方法」 設置説明書 表2を参照

◇「家庭用のアンテナ線・室内アンテナを取り付けるには」 設置説明書 表2を参照

3. 電源スイッチを押して電源を入れる。
  - 電源が入った場合、電源ランプが点灯します。
4. チャンネルを設定する。
  - 出荷時のままでは選局されていません。  
【Menu】ボタンを2秒以上押して<設定メニュー>を開きます。  
オートスキャンを選び【▶】ボタンで決定してください。  
（または「地域設定」（14ページ参照）を実行してください）
  - チャンネルスイッチ【◀】・【▶】を2秒間押し続けると現在のチャンネルからDOWN方向・UP方向へチャンネル検索します。
5. チャンネルスイッチでチャンネルを選ぶ。
  - チャンネルスイッチの【▶】を押すと、現在のチャンネルより数字の大きいチャンネルに変わり、【◀】を押すと小さいチャンネルに変わります。  
※選局後、映像と音声の出力までに数秒かかります。
6. 音量調節（VOL）スイッチで音量を調節します。
  - 音量調節スイッチの【▲】を押すと、音量が大きくなり、【▼】を押すと音量が小さくなります。

## ■見終わったら

1. 電源スイッチを押して電源を切る。
2. 乾いたタオルで本機についた水分を拭き取る。
  - 濡れたままの本機を充電すると故障の原因となります。
  - 旅行などで本機を長時間ご使用にならないときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。


## ●設定メニュー

### ■設定メニューを表示する

【Menu】ボタンを2秒間長押ししてください。

◇TV⇔AV切り替え ※XL-716NWにはこの機能がありません。


ワンセグテレビ視聴モードとAV視聴モード（外部機器接続モード）を切り替えます。

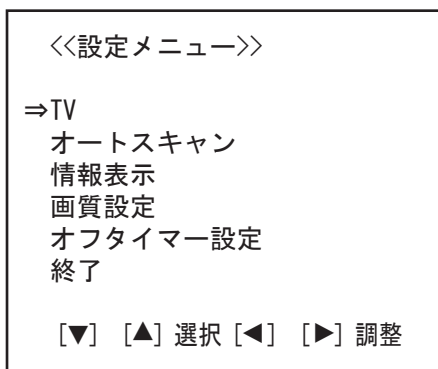

- ①音量調整（▼・▲）スイッチを押して矢印を左図の位置まで移動させます。
- ②チャンネル（◀・▶）スイッチを押すごとにTV⇔AVが切り替わります。

### ◇オートスキャン


自動で選局をします。

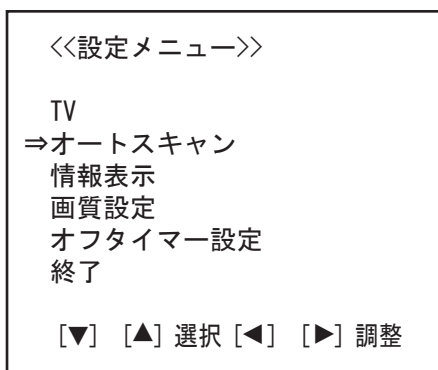

- ①音量調節（▼・▲）スイッチを押して矢印を左図の位置まで移動させます。
- ②チャンネル（◀・▶）スイッチを押すとオートスキャンを実行します。

### ◇情報表示

ご覧になっているチャンネルの情報を表示します。

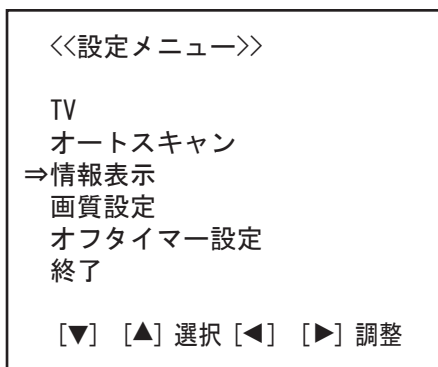

- ①音量調節（▼・▲）スイッチを押して矢印を左図の位置まで移動させます。
- ②チャンネル（◀・▶）スイッチを押すと情報が表示されます。



## ●設定メニュー（続き）

### ■設定メニューを表示する

【Menu】ボタンを2秒間長押ししてください。

#### ◇画質設定

画面の明るさ、濃淡、色あいを設定します。

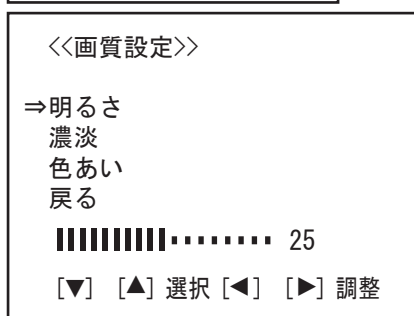
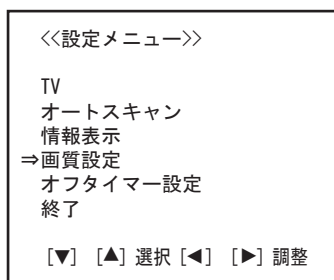


- ①音量調節(▼・▲)スイッチを押して矢印を左図の位置まで移動させます。
- ②チャンネル(◀・▶)スイッチを押して決定します。
- ③音量調節(▼・▲)スイッチを押して調整したい項目を選びます。
- ④チャンネル(◀・▶)スイッチを押して設定値を調節します

明るさ	画面の明るさを調整します。
濃淡	色の濃淡を調整します。
色合い	肌色を調整します。
戻る	設定メニューに戻ります。

#### ◇オフタイマー設定

オフタイマーを設定し、指定した時間が過ぎると自動的に電源をオフにします。

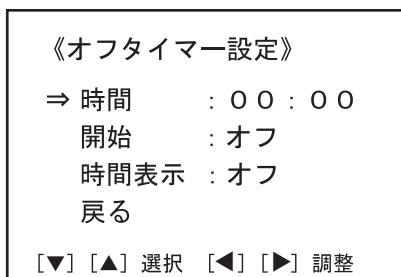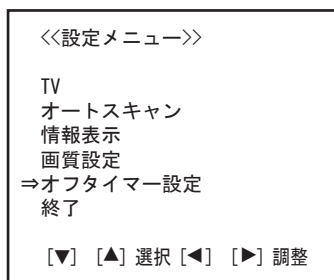

- ①音量調節(▼・▲)スイッチを押して矢印を左図の位置まで移動させます。
- ②チャンネル(◀・▶)スイッチを押して決定します。  
(時間の設定)
- ①音量調整(▼・▲)スイッチを押して矢印を移動し、矢印を「時間」に合わせます。
- ②チャンネル(◀・▶)スイッチを押すと時間が赤く表示されます。(00:00)
- ③時間が赤く表示している時に音量調整スイッチ(▼・▲)を押すと数字が30分刻みで上下します。  
(00:30~12:00まで設定できます)  
(オフ時間表示) 電源オフまでの残時間を画面に表示します。
- ①音量調整(▼・▲)スイッチを押して矢印を「時間表示」に合わせます。
- ②チャンネル(◀・▶)スイッチを押すたびに、時間表示が「オン」と「オフ」に切り替わります。
  - 「オン」…電源がオフになるまでの時間が画面に表示されます。
  - 「オフ」…時間を表示しません。

# ●ワンセグメニューの説明

## ■ワンセグテレビ視聴時の各種設定

ワンセグテレビ視聴中に【Menu】ボタンを押すと、下記のメニュー画面が表示されます。

※AVモード（ビデオ、DVD視聴）時は表示されません。



【Menu】ボタン（▲▼で反転表示が上下します）で設定項目を反転させて、【▶】（CHスイッチ+）ボタンを押してください。

戻る時は【◀】（CHスイッチ-）を押してください。

### ⊕ 地域設定

視聴地域を設定します。これを設定することにより、あらかじめプリセット済のチャンネルがセットされますので、オートサーチの必要が無く大変便利です。

（地域一覧はP15～P18参照）

### 音 主・副音設定

主音声のみ・・・主音声を出力します。

副音声のみ・・・副音声を出力します。

副音声が無い場合は主音声  
が出力されます。

主・副音声・・・左スピーカー→主音声

右スピーカー→副音声

主音声のみ

副音声のみ

主 + 副音声

### 字 字幕設定

字幕表示の切り替えをします。

番組に字幕の設定が無い場合は無効になります。

ノーマル画面の場合のみ字幕が表示されます。

フル画面の場合、字幕対応の番組でも字幕は表示されません。ノーマル画面に切り替えてください。

字幕 1

字幕 2

字幕表示なし

### 🔍 ズーム

ノーマル画面とフル画面を切り替えます。

ノーマル

フル

### 📺 EPG設定

放送局が送信している番組情報（電子番組表）を取得し、表示します。

※放送局が番組情報を送信していない時は表示されません。

## 地域設定一覧

□本機に設定されている地域一覧です。お住まいから近い中継局に設定してください。

地域設定	県設定	詳細エリア設定
北海道・東北	北海道	
	青森	
	岩手	
	宮城	仙台 涌谷
	秋田	秋田 大館 大曲
	山形	山形 鶴岡 新庄 小国 米沢天文台
	福島	福島 会津若松
関東	東京	
	神奈川	横浜 平塚 小田原
	埼玉	埼玉 秩父 児玉
	千葉	千葉 銚子
	茨城	水戸 十王 日立 山方 常陸鹿島
	栃木	宇都宮 矢板
	群馬	前橋 沼田
	山梨	甲府 富士吉田



## 地域設定一覧

□本機に設定されている地域一覧です。お住まいから近い中継局に設定してください。

地域設定	県設定	詳細エリア設定
信越・北陸	新潟	新潟 高田 相川 小出 津南 湯沢 三川 大和 新井 鹿瀬 津川
	長野	長野 善光寺平 飯田 岡谷・諏訪 松本 伊那
	富山	
	石川	金沢 七尾
	福井	
東海	愛知	名古屋 豊橋 蒲郡田原
	岐阜	岐阜 中濃 長良 中津川 高山 土岐南
	静岡	静岡 浜松 富士宮 島田 三島 伊豆長岡

## 地域設定一覧

□本機に設定されている地域一覧です。お住まいから近い中継局に設定してください。

地域設定	県設定	詳細エリア設定
東海	三重	津 伊勢 名張 熊野 尾鷲
近畿	大阪	大阪 枚方 箕面
	兵庫	神戸 北阪神 姫路 北淡垂水 三木 神戸兵庫 西宮山口
	京都	
	滋賀	大津 彦根 甲賀・甲西
	奈良	奈良 栃原
	和歌山	和歌山 海南 那賀・紀ノ川
中国	鳥取	鳥取 米子
	島根	
	岡山	
	広島	広島 呉 佐東 福山
	山口	山口 下関 岩国 山口鴻ノ峯

## 地域設定一覧

---

□本機に設定されている地域一覧です。お住まいから近い中継局に設定してください。

地域設定	県設定	詳細エリア設定
四国	徳島	
	香川	香川（高松局） 北讃岐
	愛媛	
	高知	
九州・沖縄	福岡	福岡 久留米 北九州
	佐賀	佐賀 伊万里
	長崎	
	熊本	
	大分	
	宮崎	
	鹿児島	
	沖縄	

## ●主なトラブルと解決方法

### 画面に表示されず、音声も出力されない

- ・製品本体の電源スイッチを押して、電源を入れ直します。電源が入った後、電源ランプが点灯していることを確認してください。 →「各部の名称」P8を参照
- ・入力切替を確認してください。（【Menu】2秒長押し） →「TV⇄AV切り替え」P12を参照

### 音声は出力されるが、画面に表示されない

- ・「明るさ」・「濃淡」・「色あい」を調整します。 →「画質設定」P13を参照

### 画面は表示されるが、音声が出力されない

- ・製品本体の音量調節スイッチを押して、音量を上げます。 →「各部の名称」P8を参照

### 特定のチャンネルの受信ができない

- ・チャンネル設定が正しく行われていることを確認します。 →「オートスキャン」P12を参照

### 本体の電源が勝手に切れてしまう

- ・タイマーがセットされていないことを確認します。 →「オフタイマー設定」P13を参照

### 製品本体の電源が入らない


- ・製品本体の電源スイッチを押して、電源が入ることを確認します。  
電源が入った後、電源ランプが点灯していることを確認してください。 →「各部の名称」P8を参照
- ・ACアダプターご使用時には、正しく接続されていることを確認します。ACアダプター接続後、ACアダプターランプが点灯していることを確認してください。

## ●主なトラブルと解決方法

### 映像の映りが悪い、ノイズが入る、縞模様が出る

- ・ポータブルアンテナの方向を変えて、調整します。
- ・オートスキャンを実行して、チャンネル設定をしてください。 →「オートスキャン」P12を参照
- ・屋内で使用する場合は、本体やアンテナを窓際に設置してください。
- ・パソコン、携帯電話、電子レンジ等の電磁波を発する機器の近くで本機を使用すると、ノイズや縞模様が入る可能性があります。これらの機器を本機から離すか、電源をお切りください。
- ・受信状況により、特に屋内では付属のポータブルアンテナを使用しても映らないことがあります。市販の同軸ケーブルを使用して、屋外アンテナから受信するのもひとつの方法です。その際、屋外アンテナが地上デジタル対応UHFアンテナかどうか確認してください。対応アンテナかどうかがよく分からない場合は、アンテナメーカーへお問い合わせください。

UHFアンテナの一例→



### モノクロで表示される、色合いが悪い

- ・「濃淡」・「色あい」を調整します。 →「画質設定」P13を参照

### 画面が暗い

- ・「明るさ」を調整します。 →「画質設定」P13を参照

### 画面が明るすぎる

- ・「明るさ」を調整します。 →「画質設定」P13を参照

### 画面が曇っている

- ・常温の室内に数時間放置しても曇りが取れない場合は、お買い上げの販売店または当社お客様サポートセンターにご相談ください。

## ●バックライトについて

- ・バックライトに使用されているLEDには寿命があります。表示画面が暗くなったり、ちらつきがある場合には当社お客様サポートセンターまでご相談ください。有償にて交換承ります。なお、LEDの寿命は約20,000時間です。

## ●製品仕様

製品名	7型防水デジタルテレビ
-----	-------------

### 7型防水デジタルテレビ

受信チャンネル範囲	UHF 13~62
受信感度	使用地域の電波強度による
表示器	TFT LCD ※
画素数	1440 (480RGB) × 234
アンテナ	各種アンテナ接続可能
スピーカー	防水タイプ (φ40.8Ω.1W) 2個
接続端子	F型ジャック
使用電源	AC100V:専用ACアダプター
防水機能	JIS保護等級6耐水形相当
消費電力	<b>最大12.0W</b>
動作温度	0℃~+40℃
保存温度	-20℃~+60℃
本体外形寸法	幅288mm×高さ143mm×奥行き37.3mm
質量	1.1kg
付属品	壁掛け用台座 両面テープ (壁掛け用台座取付用) 壁掛け用台座取付用ビス 専用同軸ケーブル アンテナアダプター ACアダプター 取扱説明書 設置説明書 保証書

※液晶パネルは非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、予めご了承下さい。

(注)本製品の外觀・仕様等は改良のため予告なく変更することがあります。

## ●保証とアフターサービス

### □保証書

- ・本製品には保証書が添付しております。お買い上げの際に必ずお買い上げ店よりお受け取り下さい。
- ・内容ならびにお買い上げ店名・お買い上げ日の記載があることをお確かめの上、大切に保管してください。
- ・本保証書を紛失した場合は、保証書の再発行は行っておりませんので予めご了承下さい。
- ・本製品の保証期間はお買い上げ日より起算して満1年間です。
- ・保証期間中に修理等をご依頼の場合には、保証書のご提示が必要です。保証書のご提示が無い場合、有償での修理となる場合がございます。
- ・本保証書は日本国内においてのみ有効です。

### □アフターサービス

本製品の修理をご依頼される前に、まず本取扱説明書に**従って**正しく操作を行い、いま一度お確かめ下さい。確認をしていただきそれでも不具合が改善されない場合には、次の処置をしてください。

#### ●保証期間中の修理について

保証書・取扱説明書の記載事項に沿った正常なご使用状態で万が一不具合が発生した場合、当社保証規定に基づき無償にて不具合箇所の修理等対応をさせていただきます。

製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にお持ちいただくか、または当社お客様サポートセンターへご送付下さい。但し、不具合原因が不当な分解や改造、取扱説明書の記載事項を無視したお取り扱いによる結果のものと判明した場合、有償修理とさせていただきます。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

#### ●製品の保証範囲

製品の保証は、製品同梱の付属品を使用し、保証書・取扱説明書の記載事項に沿った正常なご使用状態下でのご使用に限り有効です。

万が一正常な使用状態下でのご使用で不具合が発生した場合、当社保証規定に基づき不具合箇所の修理等対応をさせていただきます。

但し、下記の場合には保証期間内でも無償修理が受けられません。

- ・製品と本保証書のご提示が無い場合。
- ・本保証書の所定事項の未記入・複製・改ざんがある場合。
- ・お買い上げ後の輸送・移動時の落下または衝撃等、お取り扱いが適正でない場合に生じた故障・破損の場合。
- ・お客様による不当な分解や改造、取扱説明書の記載事項を無視したお取り扱いにより生じた故障・破損の場合。
- ・当社以外で修理・部品交換などのメンテナンスを行った場合。
- ・火災・地震・落雷・塩害・風水害等の天変地異、公害や異常電圧などの外部要因により生じた故障・破損の場合。
- ・日本国外でのご使用の場合。  
また、下記の場合には免責事項として保証範囲に含まれません。
- ・保証書・取扱説明書の記載事項に沿った正常なご使用状態下で消耗部品が自然消耗もしくは磨耗した動作不具合の場合。
- ・お客様で追加接続した、付属品以外の周辺機器との間に生じる動作不具合の場合。
- ・本製品の故障および操作不具合・本製品の使用または関係することにより生じた損失に対して、継続または特別的、直接または間接的に関わらず責任を負いかねます。

### □修理・保証内容のお問い合わせ先

〒373-0015 群馬県太田市東新町32

株式会社ワータックス お客様サポートセンター係

T E L : 0120-25-3930 (フリーダイヤル)

F A X : 0276-25-2631

E - m a i l : support@watex-net.com

受付時間 : 月～金 8 : 30～12 : 00 / 13 : 00～17 : 30

(土日祝祭日・年末年始などの定休日ならびに特別休業日を除く当社営業日)

ホームページ : <http://www.watex-net.com>