

360°録画 + リアカメラドライブレコーダー DVR-360HGT かんたんマニュアル

Ver1.01

画面ロックアイコン

30 秒無操作で画面がロックされます。
【画面ロック解除】電源ボタン 1 回短押し
画面ロックを解除するとアイコンは非表示になります。

電源ボタン

長押し：電源 ON/OFF
短押し：タッチパネル
画面ロック解除

※本製品のタッチパネルの操作方法について

画面ロックを解除してからタッチパネルを操作してください。

【画面ロック解除】電源ボタンを 1 回、短く押す

◆画面のアイコン表示について

【液晶画面表示】ライブ映像画面：本体起動後、録画中の画面が表示されます。



表示の見方

- 現在の日時を表示
- リアカメラ接続表示（非表示：未接続 / 表示：接続中）
- 画面ロックアイコン（画面がロックされているときに表示）
- SOS 表示（衝撃または手動録画中に表示）
- GPS 受信状態（非表示：未接続 / 赤表示：未受信 / 緑表示：受信）
- 録画時間表示
- 録画状態（非表示：録画停止 / 赤点滅：常時録画中 / 黄点滅：衝撃または手動録画中）
- 画面明るさ設定（画面をタッチして上下にスライドで調整）
- メニューをタッチすると以下の動作



衝撃録画または手動録画 (SOS) 中、
メニューアイコンは、操作できません。

- | | | | |
|-------------|-----|-------------------------------|-------|
| 手動録画開始 | ……… | 常時録画中 | 手動録画中 |
| 録音オン / オフ切替 | ……… | 録音オン | 録音オフ |
| 録画停止 / 録画再開 | ……… | 録画中 | 録画停止中 |
| 静止画撮影 | ……… | タッチして静止画を前後カメラで撮影 | |
| 録画再生画面 | ……… | 録画映像の再生や静止画の表示（「録画ファイルの再生」参照） | |
| メニュー画面 | ……… | 各種メニュー設定（下記「メニュー画面について」参照） | |

◆メニュー画面について

【設定メニュー】メニュー画面アイコンをタッチすると下記の設定ができます。

設定項目	設定値	初期値	
自動録画モード	オン / オフ	オン	…オフ設定は、電源オンで自動録画を開始しません。
駐車録画時間	オフ / 3 時間	オフ	…オフ設定は、駐車録画をしません。
G センサー感度	オフ / 鈍感 / 標準 / 敏感	標準	…オフ設定は、衝撃録画を検知しません。
画面消灯設定	オフ / 1 分 / 3 分	オフ	…オフ設定は、液晶画面が常時表示されます。
リアカメラ	正像 / 鏡像	正像	…鏡像設定は、バックミラーで後方を確認したような映像を記録
日時設定	日時をタッチして設定	-	…日時設定については下記に詳細説明
タッチ操作音	オン / オフ	オフ	…オフ設定は、操作時に無音になります。
音量設定	小 / 中 / 大	中	…音量は、操作音と再生音の大きさです。
フォーマット	キャンセル / OK	-	…microSD カードをフォーマットします。
設定初期化	キャンセル / OK	-	…設定メニューを初期化して左表の初期値に戻します。
バージョン	バージョン表示	-	…ファームウェアのバージョンを確認できます。


◆画面表示の切替

画面表示（4 画面→2 画面+リア→前+リア→リア）を切り替えられます。




30 秒無操作で画面がロックされます。
【画面ロック解除】電源ボタン 1 回短押し

液晶画面をタッチする
メニューアイコンが表示されたら
指で横にスライドする

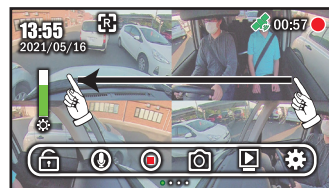

液晶画面をタッチしてスライドすると
画面表示が下記のように切り替わります。

4 画面時、前後左右のいずれかの見たい画面を
ダブルタッチすると 1 画面に拡大します。
(ダブルタッチで 4 画面に戻る)

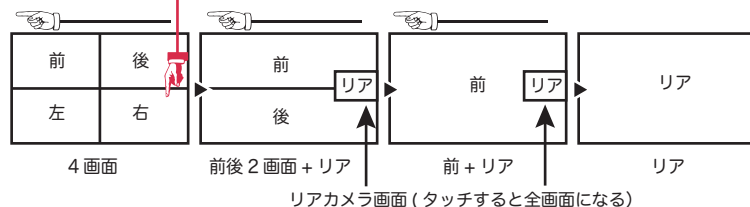

◆録画ファイルの再生

再生画面を表示する

液晶をタッチしてアイコンを表示後、再生画面アイコンをタッチします。



※再生画面表示中は録画を停止しています。

30 秒無操作で画面がロックされます。
【画面ロック解除】電源ボタン 1 回短押し

【再生ファイル選択画面】

- ① 常時録画ファイル
- ② 衝撃（手動）録画ファイル
- ③ 静止画ファイル
- ④ 録画ファイル（タッチで再生）
- ⑤ 前後カメラ切替
- ⑥ 録画ファイル全選択
- ⑦ 選択 / 選択している録画ファイルを削除
- ⑧ 録画面に戻る

【再生方法】

- ① 常時録画、② 衝撃（手動）録画、③ 静止画より再生したいフォルダを選択
- ⑤ フロント（360°）またはリアカメラを選択
- ④ 録画ファイル一覧の中から再生したいファイルの再生アイコンをタッチ
(ファイルが多い場合は、指で液晶をタッチして縦方向にスクロールします)

【フロントカメラ再生】

フロントカメラを再生した場合、[4 画面][2 画面][フロントのみ]に横スクロールで切り替え可能です。



◆パソコンで専用ビューアーをインストールして再生する

前後 2 カメラ表示が可能です。
前後カメラ映像表示 / 非表示を押すたびに切り替えられます。

【2 カメラ表示】

