


# 360°録画 + リアカメラ ドライブレコーダー DVR-360V かんたんマニュアル

Ver1.01

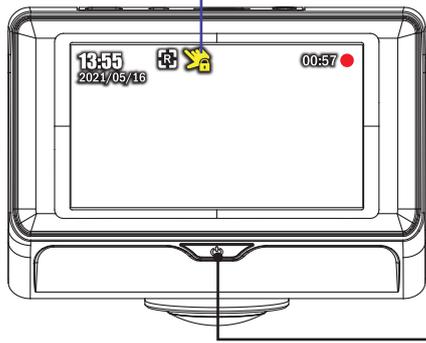

## 画面ロックアイコン

30秒無操作で画面がロックされます。  
【画面ロック解除】電源ボタン1回短押し  
画面ロックを解除するとアイコンは非表示になります。

## 電源ボタン

長押し：電源 ON/OFF  
短押し：タッチパネル  
画面ロック解除

※本製品のタッチパネルの操作方法について

画面ロックを解除してからタッチパネルを操作してください。

【画面ロック解除】電源ボタンを1回、短く押す

## 画面表示の切替

画面表示 (4画面→2画面+リア→前+リア→リア) を切り替えられます。




30秒無操作で画面がロックされます。  
【画面ロック解除】電源ボタン1回短押し

液晶画面をタッチする  
メニューアイコンが表示されたら  
指で横にスライドする



液晶画面をタッチしてスライドすると  
画面表示が下記のように切り替わります。


4画面時、前後左右のいずれかの見たい画面を  
ダブルタッチすると1画面に拡大します。  
(ダブルタッチで4画面に戻る)

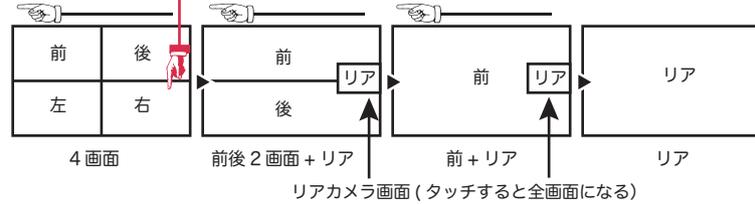

リアカメラ画面 (タッチすると全画面になる)


## 画面のアイコン表示について

【液晶画面表示】ライブ映像画面：本体起動後、録画中の画面が表示されます。

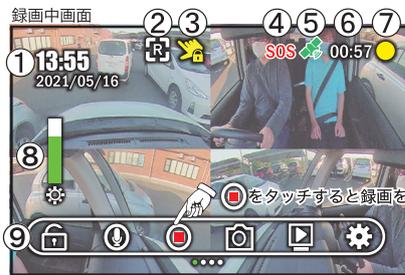

30秒無操作で画面がロックされます。  
【画面ロック解除】電源ボタン1回短押し

画面をタッチすると  
⑦明るさ設定と⑧メニューが表示されます。  
約3秒で自動的に非表示になります。  
⑨をタッチすると録画を停止します。



録画停止中アイコン

### 表示の見方

- 現在の日時を表示
- リアカメラ接続表示 (非表示：未接続 / 表示：接続中)
- 画面ロックアイコン (画面がロックされているときに表示)
- SOS表示 (衝撃または手動録画中に表示)
- GPS受信状態 (非表示：未接続 / 赤表示：未受信 / 緑表示：受信)
- 録画時間表示
- 録画状態 (非表示：録画停止 / 赤点滅：常時録画中 / 黄点滅：衝撃または手動録画中)
- 画面明るさ設定 (画面をタッチして上下にスライドで調整)
- メニューをタッチすると以下の動作

衝撃録画または手動録画 (SOS) 中、  
メニューアイコンは、操作できません。



- 手動録画開始 …… 常時録画中：手動録画中：手動録画開始
- 録音オン / オフ切替 …… 録音オン：録音オフ：録音オン / オフ切替
- 録画停止 / 録画再開 …… 録画中：録画停止中：録画停止 / 録画再開
- 静止画撮影 …… タッチして静止画を前後カメラで撮影
- 録画再生画面 …… 録画映像の再生や静止画の表示 (「録画ファイルの再生」参照)
- メニュー画面 …… 各種メニュー設定 (下記「メニュー画面について」参照)

## メニュー画面について

【設定メニュー】メニュー画面アイコンをタッチすると下記の設定ができます。

設定項目	設定値	初期値	
自動録画モード	オン / オフ	オン	…オフ設定は、電源オンで自動録画を開始しません。
駐車録画時間	オフ / 3時間	オフ	…オフ設定は、駐車録画をしません。
Gセンサー感度	オフ / 鈍感 / 標準 / 敏感	標準	…オフ設定は、衝撃録画を検知しません。
画面消灯設定	オフ / 1分 / 3分	オフ	…オフ設定は、液晶画面が常時表示されます。
リアカメラ	正像 / 鏡像	正像	…鏡像設定は、バックミラーで後方を確認したような映像を記録
日時設定	日時をタッチして設定	-	…日時設定については下記に詳細説明
タッチ操作音	オン / オフ	オフ	…オフ設定は、操作時に無音になります。
音量設定	小 / 中 / 大	中	…音量は、操作音と再生音の大きさをです。
フォーマット	キャンセル / OK	-	…microSDカードをフォーマットします。
設定初期化	キャンセル / OK	-	…設定メニューを初期化して左表の初期値に戻します。
バージョン	バージョン表示	-	…ファームウェアのバージョンを確認できます。

## 録画ファイルの再生

## 再生画面を表示する

液晶をタッチしてアイコンを表示後、再生画面アイコンをタッチします。



※再生画面表示中は録画を停止しています。

再生画面アイコン

30秒無操作で画面がロックされます。  
【画面ロック解除】電源ボタン1回短押し

### 【再生ファイル選択画面】



- ① 常時録画ファイル
- ② 衝撃 (手動) 録画ファイル
- ③ 静止画ファイル
- ④ 録画ファイル (タッチで再生)
- ⑤ 前後カメラ切替
- ⑥ 録画ファイル全選択
- ⑦ 選択 / 選択している録画ファイルを削除
- ⑧ 録画画面に戻る

### 【再生方法】

- ① 常時録画、② 衝撃 (手動) 録画、③ 静止画より再生したいフォルダを選択
- ④ フロント (360°) またはリアカメラを選択
- ⑤ 録画ファイル一覧の中から再生したいファイルの▶をタッチ (ファイルが多い場合は、指で液晶をタッチして縦方向にスクロールします)

### 【フロントカメラ再生】

フロントカメラを再生した場合、[4画面][2画面][フロントのみ]に横スクロールで切り替え可能です。



4画面 2画面 フロント

## パソコンで専用ビューアーをインストールして再生する

前後2カメラ表示が可能です。  
前後カメラ映像表示 / 非表示を押すたびに切り替えられます。



フロントカメラ映像表示

リアカメラ映像表示