


360°録画 + リアカメラドライブレコーダー
WTX-OD-R かんたんマニュアル

Ver1.01

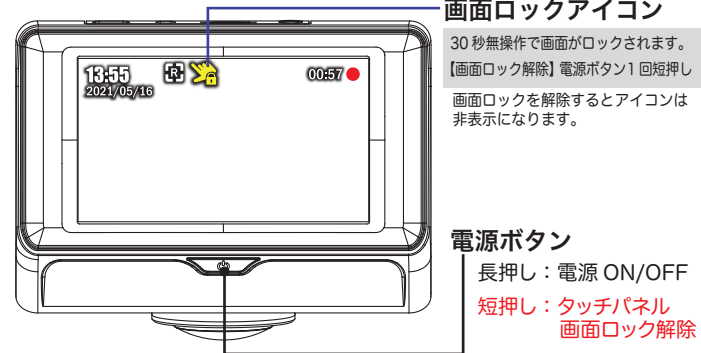

※本製品のタッチパネルの操作方法について
画面ロックを解除してからタッチパネルを操作してください。
【画面ロック解除】電源ボタンを1回、短く押す

◆画面のアイコン表示について

【液晶画面表示】ライブ映像画面：本体起動後、録画中の画面が表示されます。

録画中画面

30秒無操作で画面がロックされます。
【画面ロック解除】電源ボタン1回短押し

画面をタッチすると
⑦明るさ設定と⑧メニューが表示されます。
約3秒で自動的に非表示になります。

録画停止中アイコン

表示の見方

①現在の日時を表示 ②リアカメラ接続表示（非表示：未接続 / 表示：接続中）
③画面ロックアイコン（画面がロックされているときに表示）
④SOS表示（衝撃または手動録画中に表示）
⑤GPS受信状態（非表示：未接続 / 赤表示：未受信 / 緑表示：受信）
⑥録画時間表示
⑦録画状態（非表示：録画停止 / 赤点滅：常時録画中 / 黄点滅：衝撃または手動録画中）
⑧画面明るさ設定（画面をタッチして上下にスライドで調整）
⑨メニューをタッチすると以下の動作

衝撃録画または手動録画（SOS）中、
メニューアイコンは、操作できません。

手動録画開始 …… 常時録画中：手動録画中：
録音オン / オフ切替 …… 録音オン：録音オフ：
録画停止 / 録画再開 …… 録画中：録画停止中：
静止画撮影 …… タッチして静止画を前後カメラで撮影
録画再生画面 …… 録画映像の再生や静止画の表示（「録画ファイルの再生」参照）
メニュー画面 …… 各種メニュー設定（下記「メニュー画面について」参照）

◆メニュー画面について

【設定メニュー】メニュー画面アイコンをタッチすると下記の設定ができます。

設定項目	設定値	初期値
自動録画モード	オン / オフ	オン
駐車録画時間	オフ / 3時間	オフ
Gセンサー感度	オフ / 鈍感 / 標準 / 敏感	標準
画面消灯設定	オフ / 1分 / 3分	オフ
リアカメラ	正像 / 鏡像	正像
日時設定	日時をタッチして設定	-
タッチ操作音	オン / オフ	オフ
音量設定	小 / 中 / 大	中
フォーマット	キャンセル / OK	-
設定初期化	キャンセル / OK	-
バージョン	バージョン表示	-

◆画面表示の切替

画面表示（4画面→2画面+リア→前+リア→リア）を切り替えられます。

30秒無操作で画面がロックされます。
【画面ロック解除】電源ボタン1回短押し

液晶画面をタッチする
メニューアイコンが表示されたら
指で横にスライドする

液晶画面をタッチしてスライドすると
画面表示が下記のように切り替わります。

4画面時、前後左右のいずれかの見たい画面を
ダブルタッチすると1画面に拡大します。
（ダブルタッチで4画面に戻る）

リアカメラ画面（タッチすると全画面になる）

◆録画ファイルの再生 再生画面を表示する

液晶をタッチしてアイコンを表示後、再生画面アイコンをタッチします。

※再生画面表示中は録画を停止しています。

30秒無操作で画面がロックされます。
【画面ロック解除】電源ボタン1回短押し

再生画面アイコン

【再生ファイル選択画面】

①常時録画ファイル
②衝撃（手動）録画ファイル
③静止画ファイル
④録画ファイル（タッチで再生）
⑤前後カメラ切替
⑥録画ファイル全選択
⑦選択 / 選択している録画ファイルを削除
⑧録画面に戻る

【再生方法】
①常時録画、②衝撃（手動）録画、③静止画より再生したいフォルダを選択
⑤フロント（360°）またはリアカメラを選択
④録画ファイル一覧の中から再生したいファイルの▶をタッチ
（ファイルが多い場合は、指で液晶をタッチして縦方向にスクロールします）

【フロントカメラ再生】
フロントカメラを再生した場合、[4画面][2画面][フロントのみ]に横スクロールで切り替え可能です。

4画面 2画面 フロント

◆パソコンで専用ビューアーをインストールして再生する

前後2カメラ表示が可能です。
前後カメラ映像表示 / 非表示を押すたびに切り替えられます。

【2カメラ表示】

フロントカメラ映像表示 リアカメラ映像表示

G-Sensor

TOYOTA Driving School Gurus

HIROSAWACHO