


DVR-MIR シリーズ 天吊りブラケットによる取付方法（例：取付金具 WTX-M01 及び M01-L の場合）

- （１） ゴムバンド固定用ベースに貼り付いてるゴムシートを剥がす（２ヵ所）

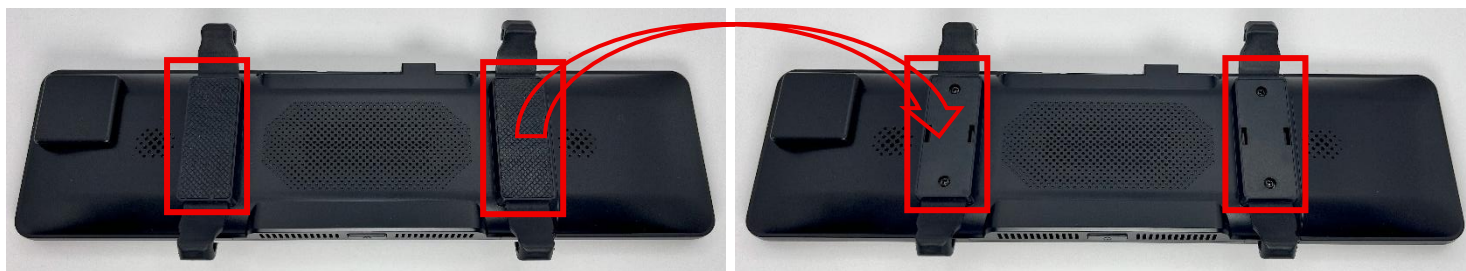


- （２） ゴムバンド固定用ベースを取り外す


４ヵ所ネジで固定されているので緩める→取り外したネジは、この後使用するので無くさないよう保管



- （３） 先程、取り外したネジを使用し天吊りブラケットへの変換部品を取り付ける（４ヵ所ネジ止め）

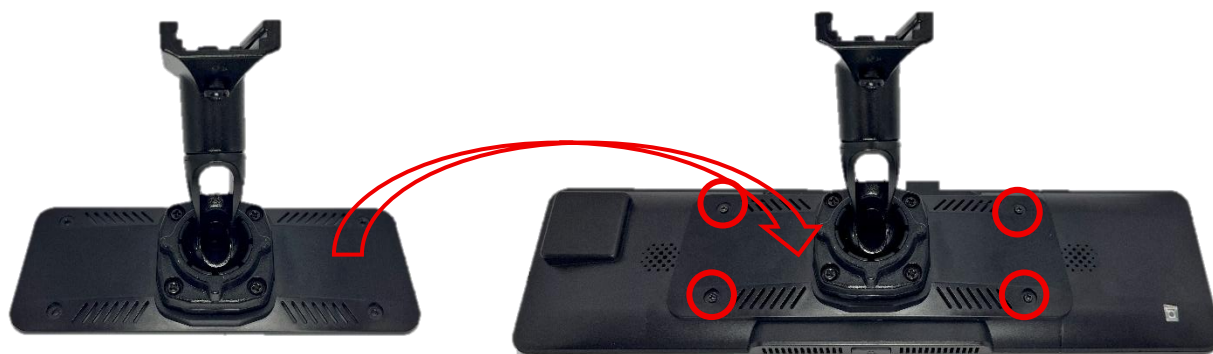

- （４） ドラレコ本体に天吊りブラケット装着後、車両の既設ルームミラーを取外し本製品の取付を行う
下図のように取り付ける。既設ルームミラーの取り外し方は車種別に異なる。

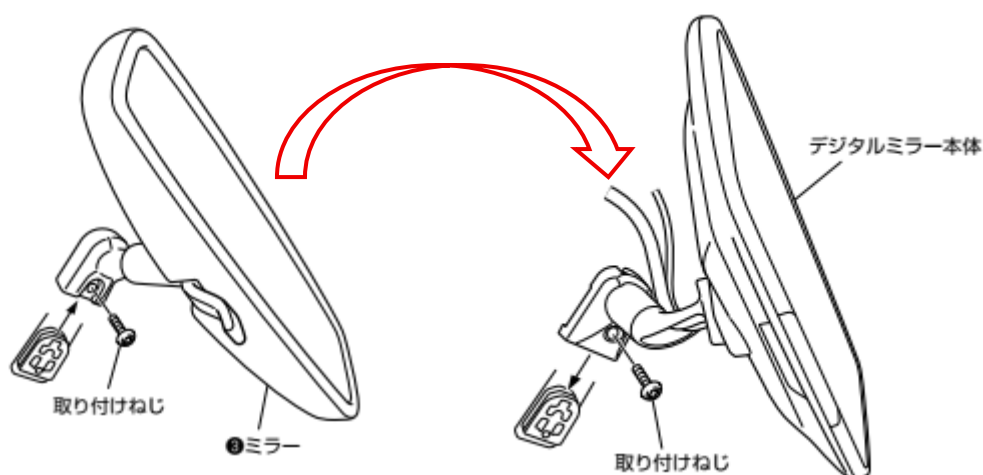

設置後、天吊りブラケットに仮止めされているネジを本締めする