


DVR-MIR シリーズ 純正交換アタッチメントによる取付方法（例：取付金具 WTX-M06 の場合）

(1) ゴムバンド固定用ベースに貼り付いているゴムシートを剥がす（2カ所）

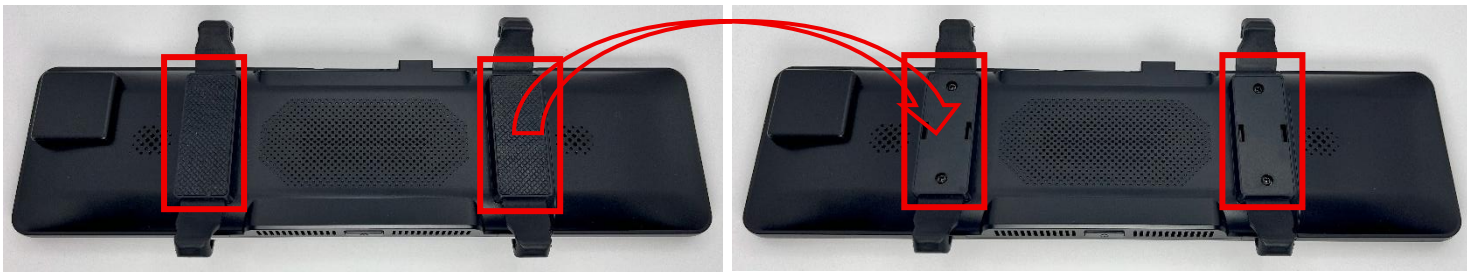


(2) ゴムバンド固定用ベースを取り外す


4カ所ネジで固定されているので緩める→取り外したネジは、この後使用するので無くさないよう保管



(3) 先程、取り外したネジを使用しアタッチメントへの変換部品を取り付ける（4カ所ネジ止め）

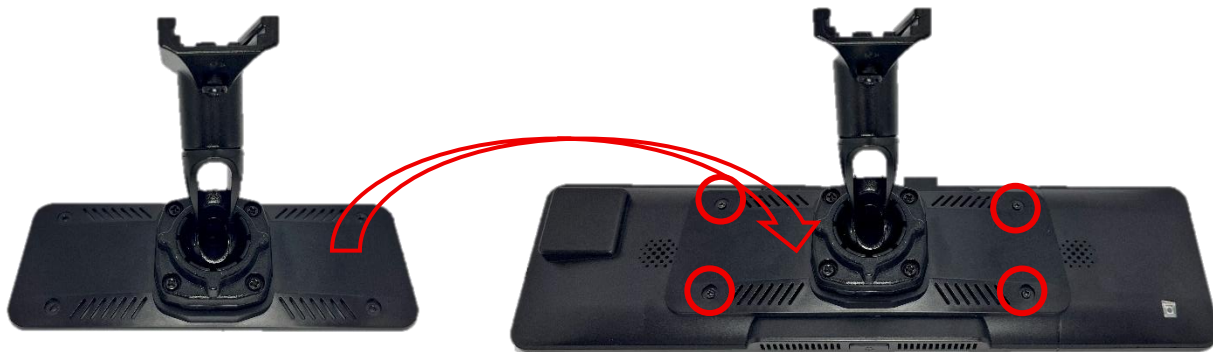

(4) ドラレコ本体にアタッチメント装着後、車両の既設ルームミラーを取外し本製品の取付を行う  
下図のように取り付ける。既設ルームミラーの取り外し方は車種別に異なる。

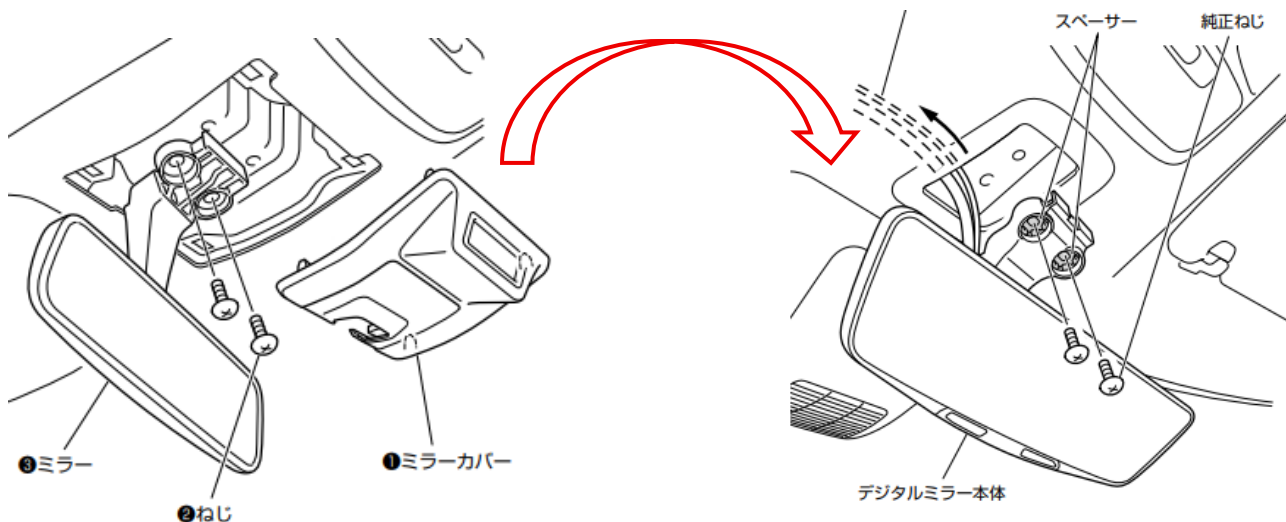

⚠ 注意	純正ねじを強く締め付け過ぎないように注意してください。
	(取付ブラケットのスパースー部分を破損する可能性があります)