


DVR-MIR シリーズ 天吊りブラケットによる取付方法（例：取付金具 WTX-M07 の場合）

（1）ゴムバンド固定用ベースに貼り付いてるゴムシートを剥がす（2カ所）

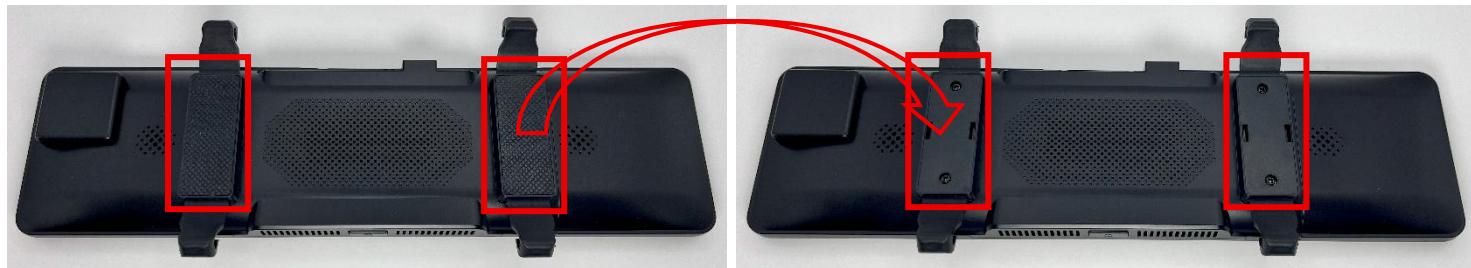


（2）ゴムバンド固定用ベースを取り外す

4カ所ネジで固定されているので緩める→取り外したネジは、この後使用するので無くさないよう保管




（3）先程、取り外したネジを使用し天吊りブラケットへの変換部品を取り付ける（4カ所ネジ止め）

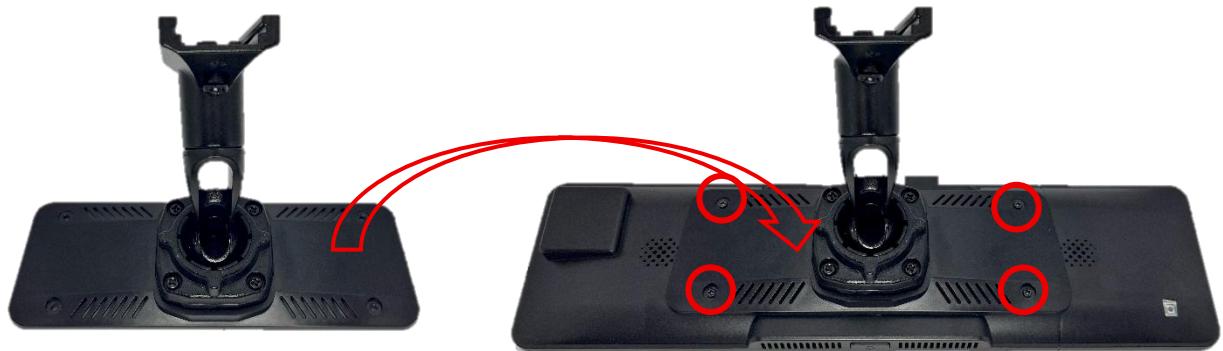

(4) ドラレコ本体に天吊りブラケット装着後、車両の既設ルームミラーを取り外し本製品の取付を行う  
下図のように取り付ける。既設ルームミラーの取り外し方は車種別に異なるが基本的な構造は同じ。

① カバーとミラーベースカバーを外し、ミラーとミラーベースを外す。(トールの場合)

※番号順じ対応

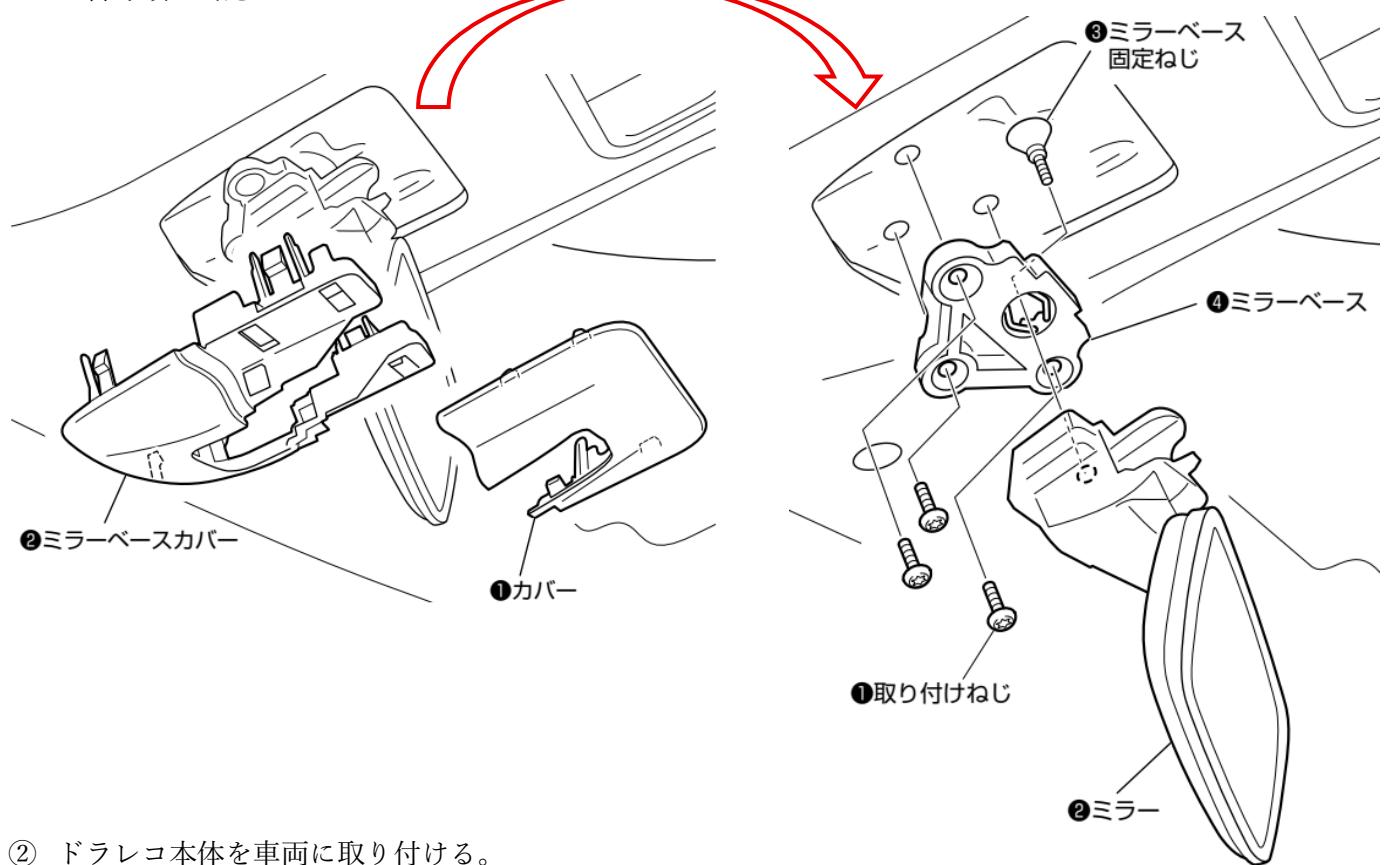

② ドラレコ本体を取り付ける。

