




防水液晶デジタルテレビ・設置説明書

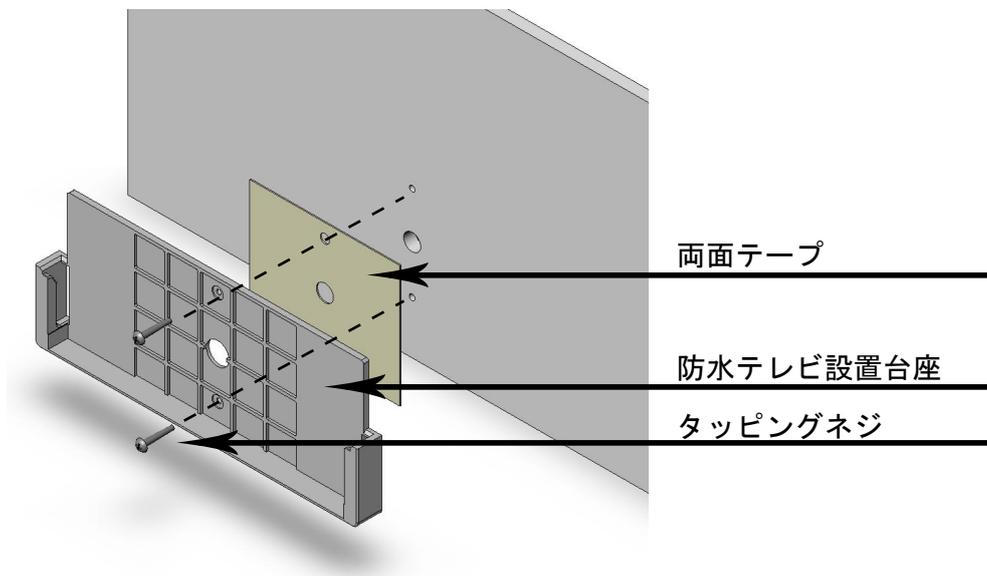

- ①
- a. 取り付ける壁にφ20mmの穴を開ける。
 - b. 両面テープとタッピングネジ（2箇所）を使用し防水テレビ設置台座を取り付ける。

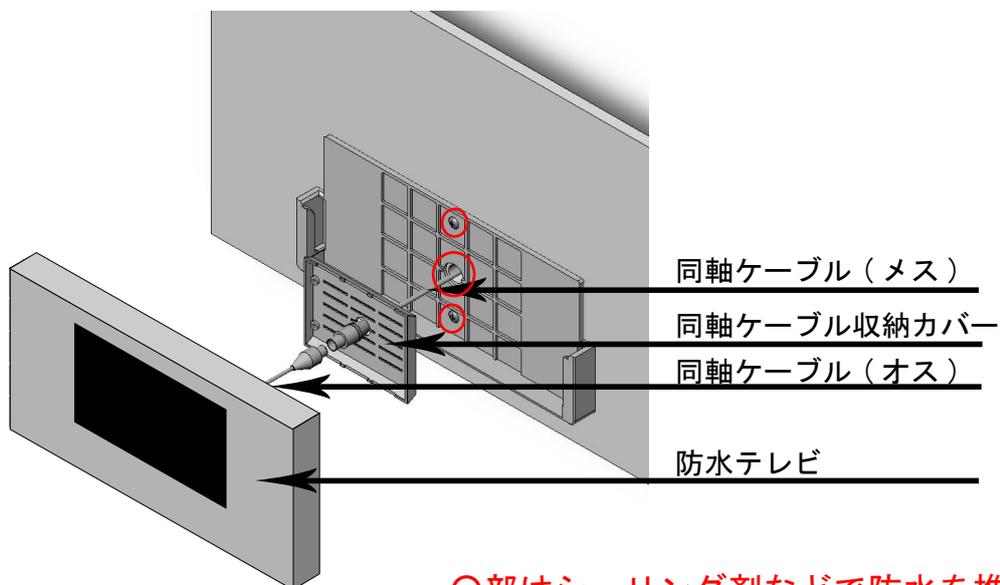


- ②
- a. 壁から出ている同軸ケーブルを同軸ケーブル収納カバーの穴に通す。
 - b. 防水テレビ本体から出ている同軸ケーブルと壁からの同軸ケーブルを接続する。

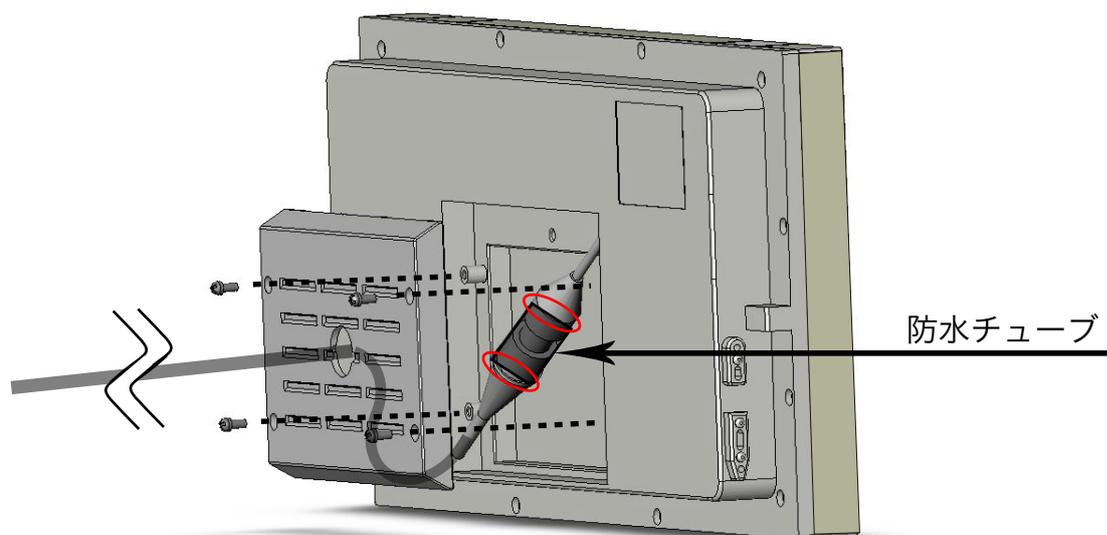

○部はシーリング剤などで防水を推奨します。

- ③
- a. 同軸ケーブルのチューブの両端にシーリング剤等で防水を施す。
 - b. 接続した同軸ケーブルを防水テレビの裏に収納する。
 - c. カバーをビス止め (4箇所) する。

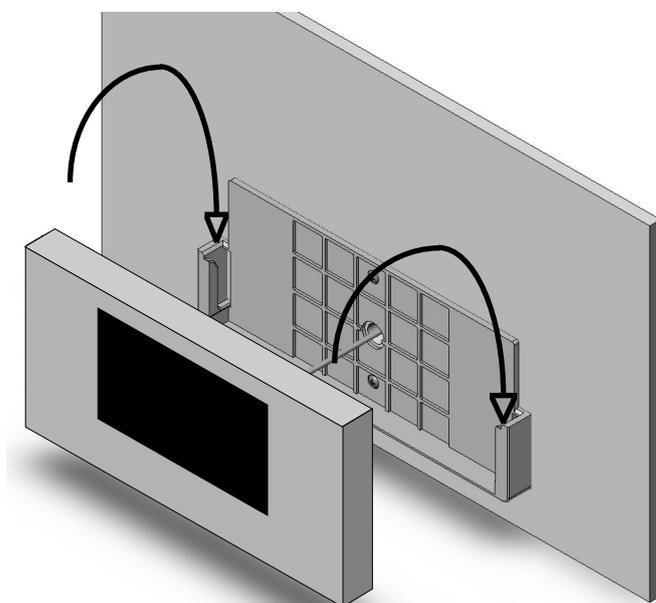

- ④
- a. ケーブルの挟み込みに注意しながら防水テレビ本体を設置台座に設置する。