


DVR-MIR シリーズ オンダッシュブラケットによる取付方法

(1) ゴムバンド固定用ベースに貼り付いているゴムシートを剥がす (2カ所)

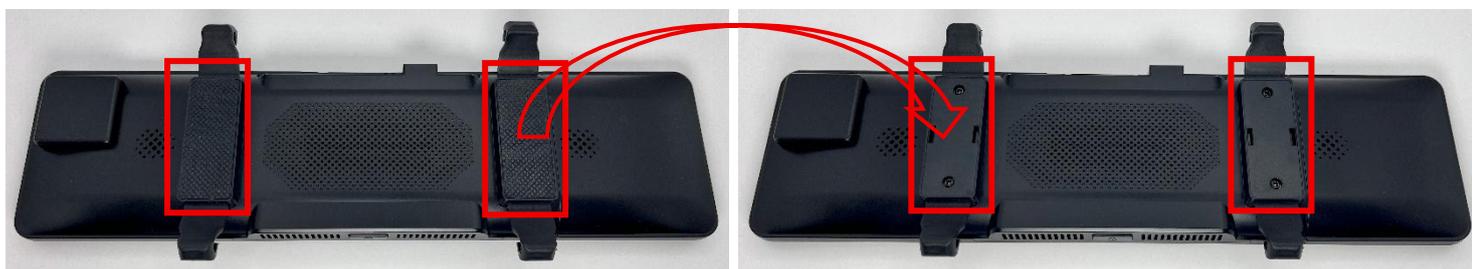

(2) ゴムバンド固定用ベースを取り外す

4カ所ネジで固定されているので緩める→取り外したネジは使用しません。



(3) 付属のネジを使用し、オンダッシュブラケットへの変換部品を取り付ける (4カ所ネジ止め)



※オンダッシュブラケットを使用する場合、フロントカメラ用のケーブルの長さは9mを使用してください。
(オンダッシュブラケットを注文すると通常1mのケーブルが9mのものに変更されます)